


Инструкция по монтажу дополнительных аксессуаров **серии OptiMat T**

Монтаж контактов сигнализации срабатывания AUX-R-1TS и сигнализации состояния AUX-R-1CS


Выключатель должен находиться в положении «Отключено автоматически»

1

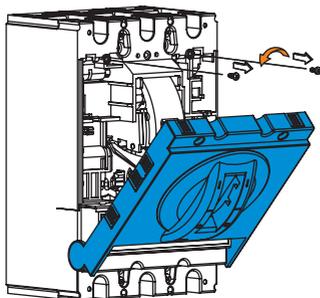


Установите контакт сигнализации по направляющим до щелчка

2

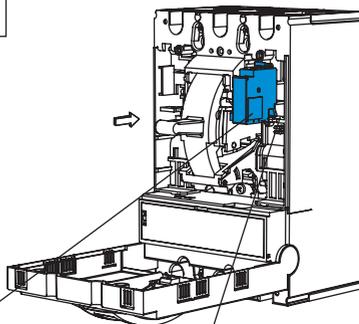


3

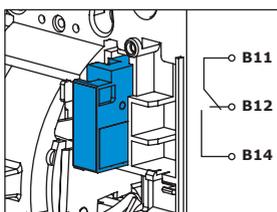

AUX-R-1TS


3

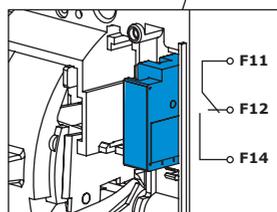


AUX-R-1CS

Удалить со стороны вывода проводников

4

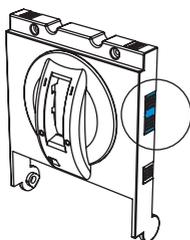


5

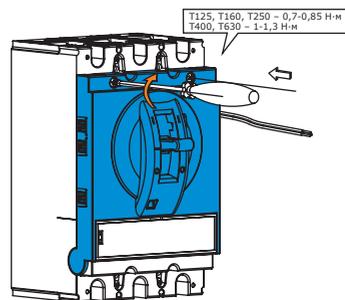

Монтаж контактов состояния AUX-L-CS


Выключатель должен находиться в положении «Отключено автоматически»

1

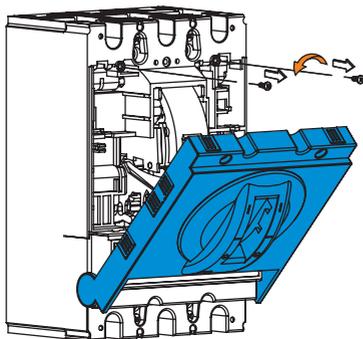

Установите контакт сигнализации по направляющей до щелчка

2

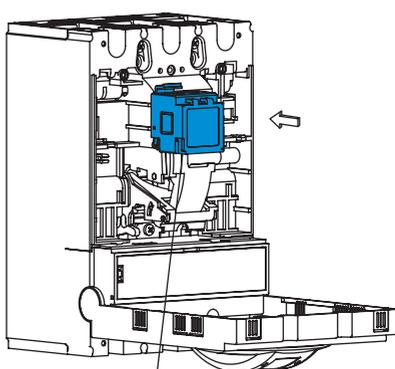


F11/21/31 F12/22/32 F14/24/34




AUX-L-2CS
AUX-L-3CS

3

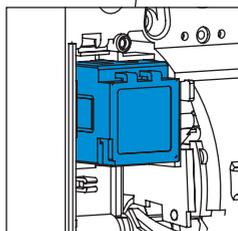


Удалить со стороны вывода проводников


4

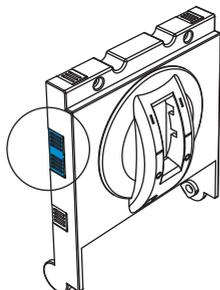


5

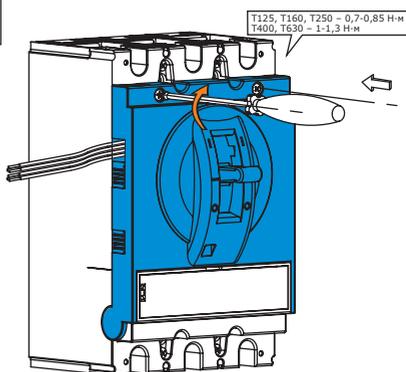

Пример схемы расположения дополнительных аксессуаров и вывода проводов для выключателей OptiMat T125-T160-T250-T400-T630 с термомагнитными и электромагнитными расцепителями защиты (ТМ, ТМ-М, М, М-М)

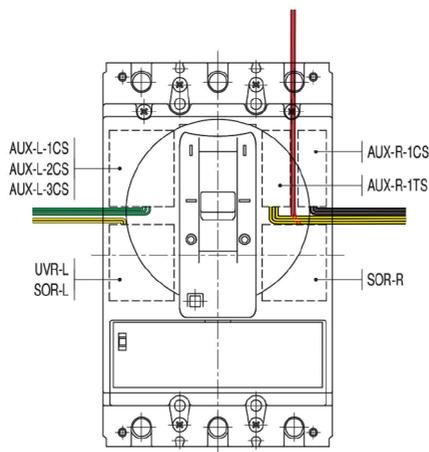

Пример схемы расположения дополнительных единиц и вывода проводов для выключателей типоразмеров OptiMat T125-T160-T250-T400-T630 с электронными максимальными расцепителями тока (ETN, ETN-М, ЕТА, ЕТА-М, ЕТА-СОМ, ЕТА-М-СОМ, ЕТЕ, ЕТЕ-М)

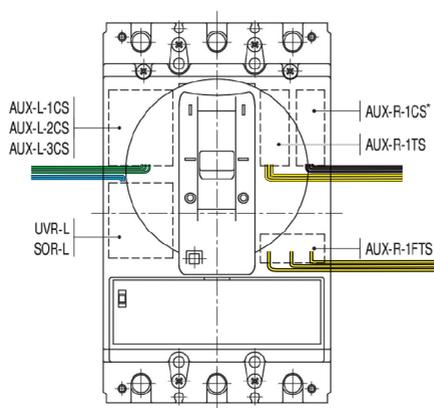

*Контакт срабатывания AUX-R-1CS не устанавливается в автоматические выключатели с расцепителями защиты ЕТА-СОМ, ЕТА-М-СОМ, ЕТЕ и ЕТЕ-М

