


## Инструкция по монтажу. Рукоятка выносная поворотная RH-E Серия OptiMat T

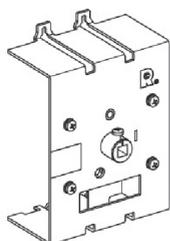

Основание



Стержень 500 мм  
(заказывается и поставляется  
отдельно)





Рукоятка  
поворотная


Тип	Рукоятка поворотная	Вал	Крепеж
RH-E T125-T160	x1	x1	x4(M3x30)
RH-E T250	x1	x1	x4(M3x30)
RH-E T400-T630	x1	x1	x4(M4x35)

### Установка рукоятки выносной поворотной RH-E


OptiMat T125-T160-T250-T400-T630

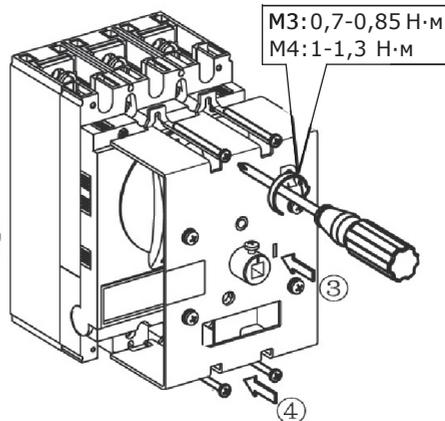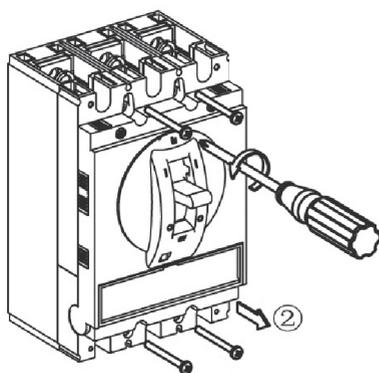


## Установка стержня поворотной рукоятки

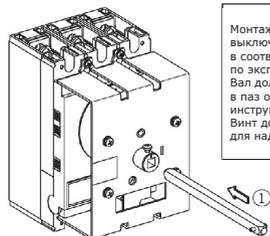


Монтаж автоматического выключателя осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации. Вал должен быть установлен в паз основания согласно данной инструкции до упора. Винт должен быть затянут для надежной фиксации вала.

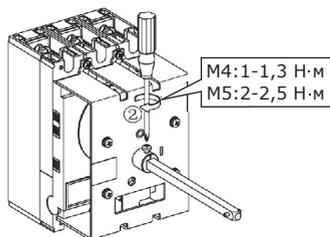

## Установка рукоятки

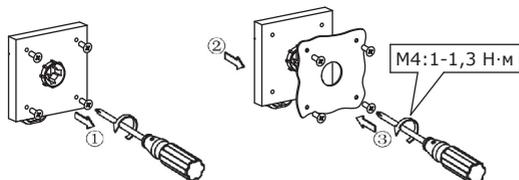


Размеры выреза и отверстий для крепления рукоятки в панель

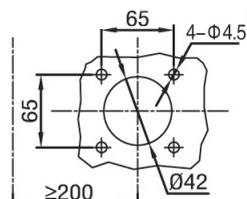


## Основные положения рукоятки поворотной

Убедитесь, что автоматический выключатель в положении отключен. Убедитесь, что рукоятка поворотная находится в положении «ВЫКЛ», закройте дверцу шкафа, поверните рукоятка поворотную в положение «ВКЛ».


ВЫКЛ




ВКЛ



Для открытия шкафа без отключения работающего выключателя нажмите кнопку автоматического отпирания.

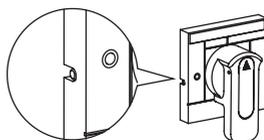

## Блокировка навесным замком

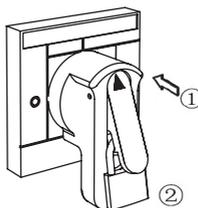

Навесной замок не входит в комплект. Размер дужки навесного замка  $\Phi 5-08$