

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ

OptiSwitch DI


РАЗЪЕДИНИТЕЛИ С МОТОРНЫМ ПРИВОДОМ OPTISWITCH DI-MT

Рисунок 1 - Замок с ключом для выбора ручного или автоматического оперирования на реверсивных выключателях-разъединителях



Автоматический режим - ключ в замкнутом положении (ELECTRIC OPERATIONAL KEY LOCKED). Работа в автоматическом режиме. Ключ остается заблокирован.
Ручной режим - повернуть ключ в положение ручного управления (MANUAL OPERATIONAL KEY FREE). Ключ можно извлечь.

Рисунок 2 - Индикация положения привода на реверсивных выключателях-разъединителях

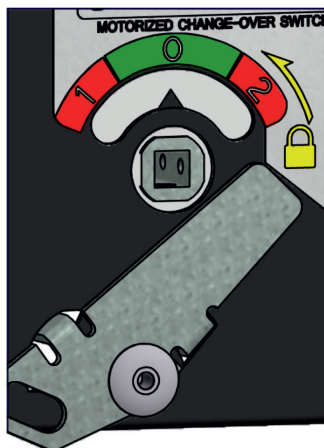


Реверсивный выключатель-разъединитель установлен по умолчанию в положении "0". В таком положении выключатель-разъединитель готов к оперированию в различных последовательностях:

- от положения "0" к положению "1" и обратно;
- от положения "0" к положению "2" и обратно;
- от положения "1" к положению "2" и обратно.


Нажмите на кнопку, чтобы переключить на желаемую позицию. Индикатор будет сигнализировать о положении переключателя. В случае неправильного оперирования восстановление происходит в течение 4 с.

Рисунок 3 - Установка замка в механизм блокировки

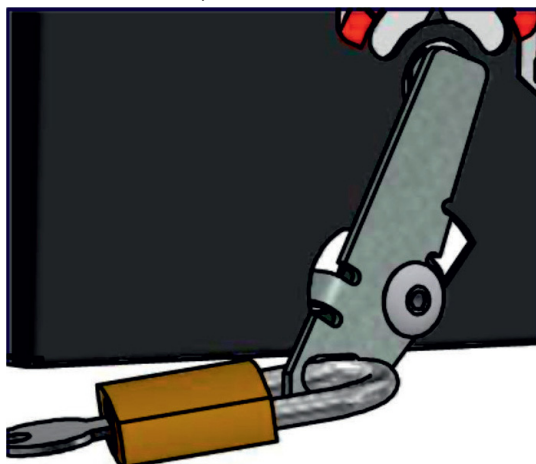

Установка замка при выключенном питании предотвращает автоматическое и ручное управление.
При подаче питания на мотор-привод для автоматического переключения при установленном замке возможен выход из строя мотор-привода.

Рисунок 4 - Аварийное ручное управление

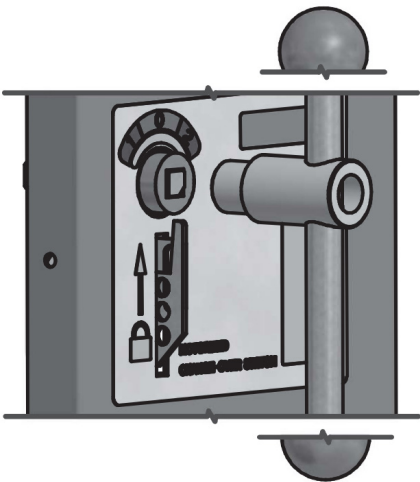

Аварийное ручное управление возможно осуществлять с помощью рукоятки. Когда рукоятка вставляется, блок питания отключается, тем самым предотвращая возможность автоматического отключения.

Рисунок 5 - Схема подключения мотор-привода выключателя-разъединителя

- 1 - подключение питания (постоянный или переменный ток)
- 2 - подача сигналов на запуск
- 3 - подключение вспомогательных контактов



Рисунок 6 - Схема подключения мотор-привода реверсивных выключателей-разъединителей

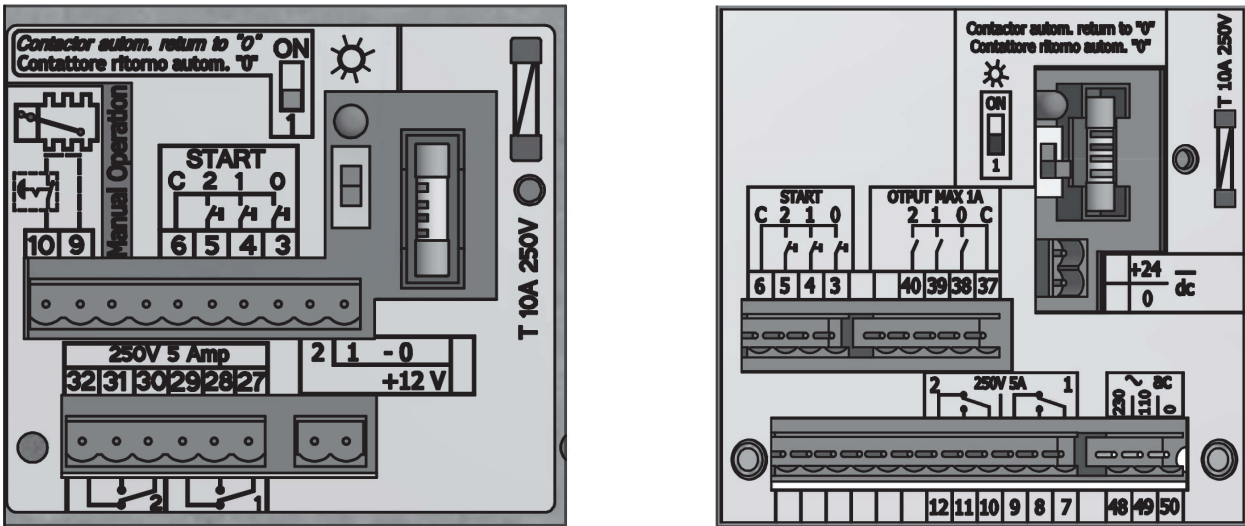


Рисунок А.1 - Схема подключения блока автоматического ввода резерва OptiSave H-233 и выключателей-разъединителей OptiSwitch DI-MT

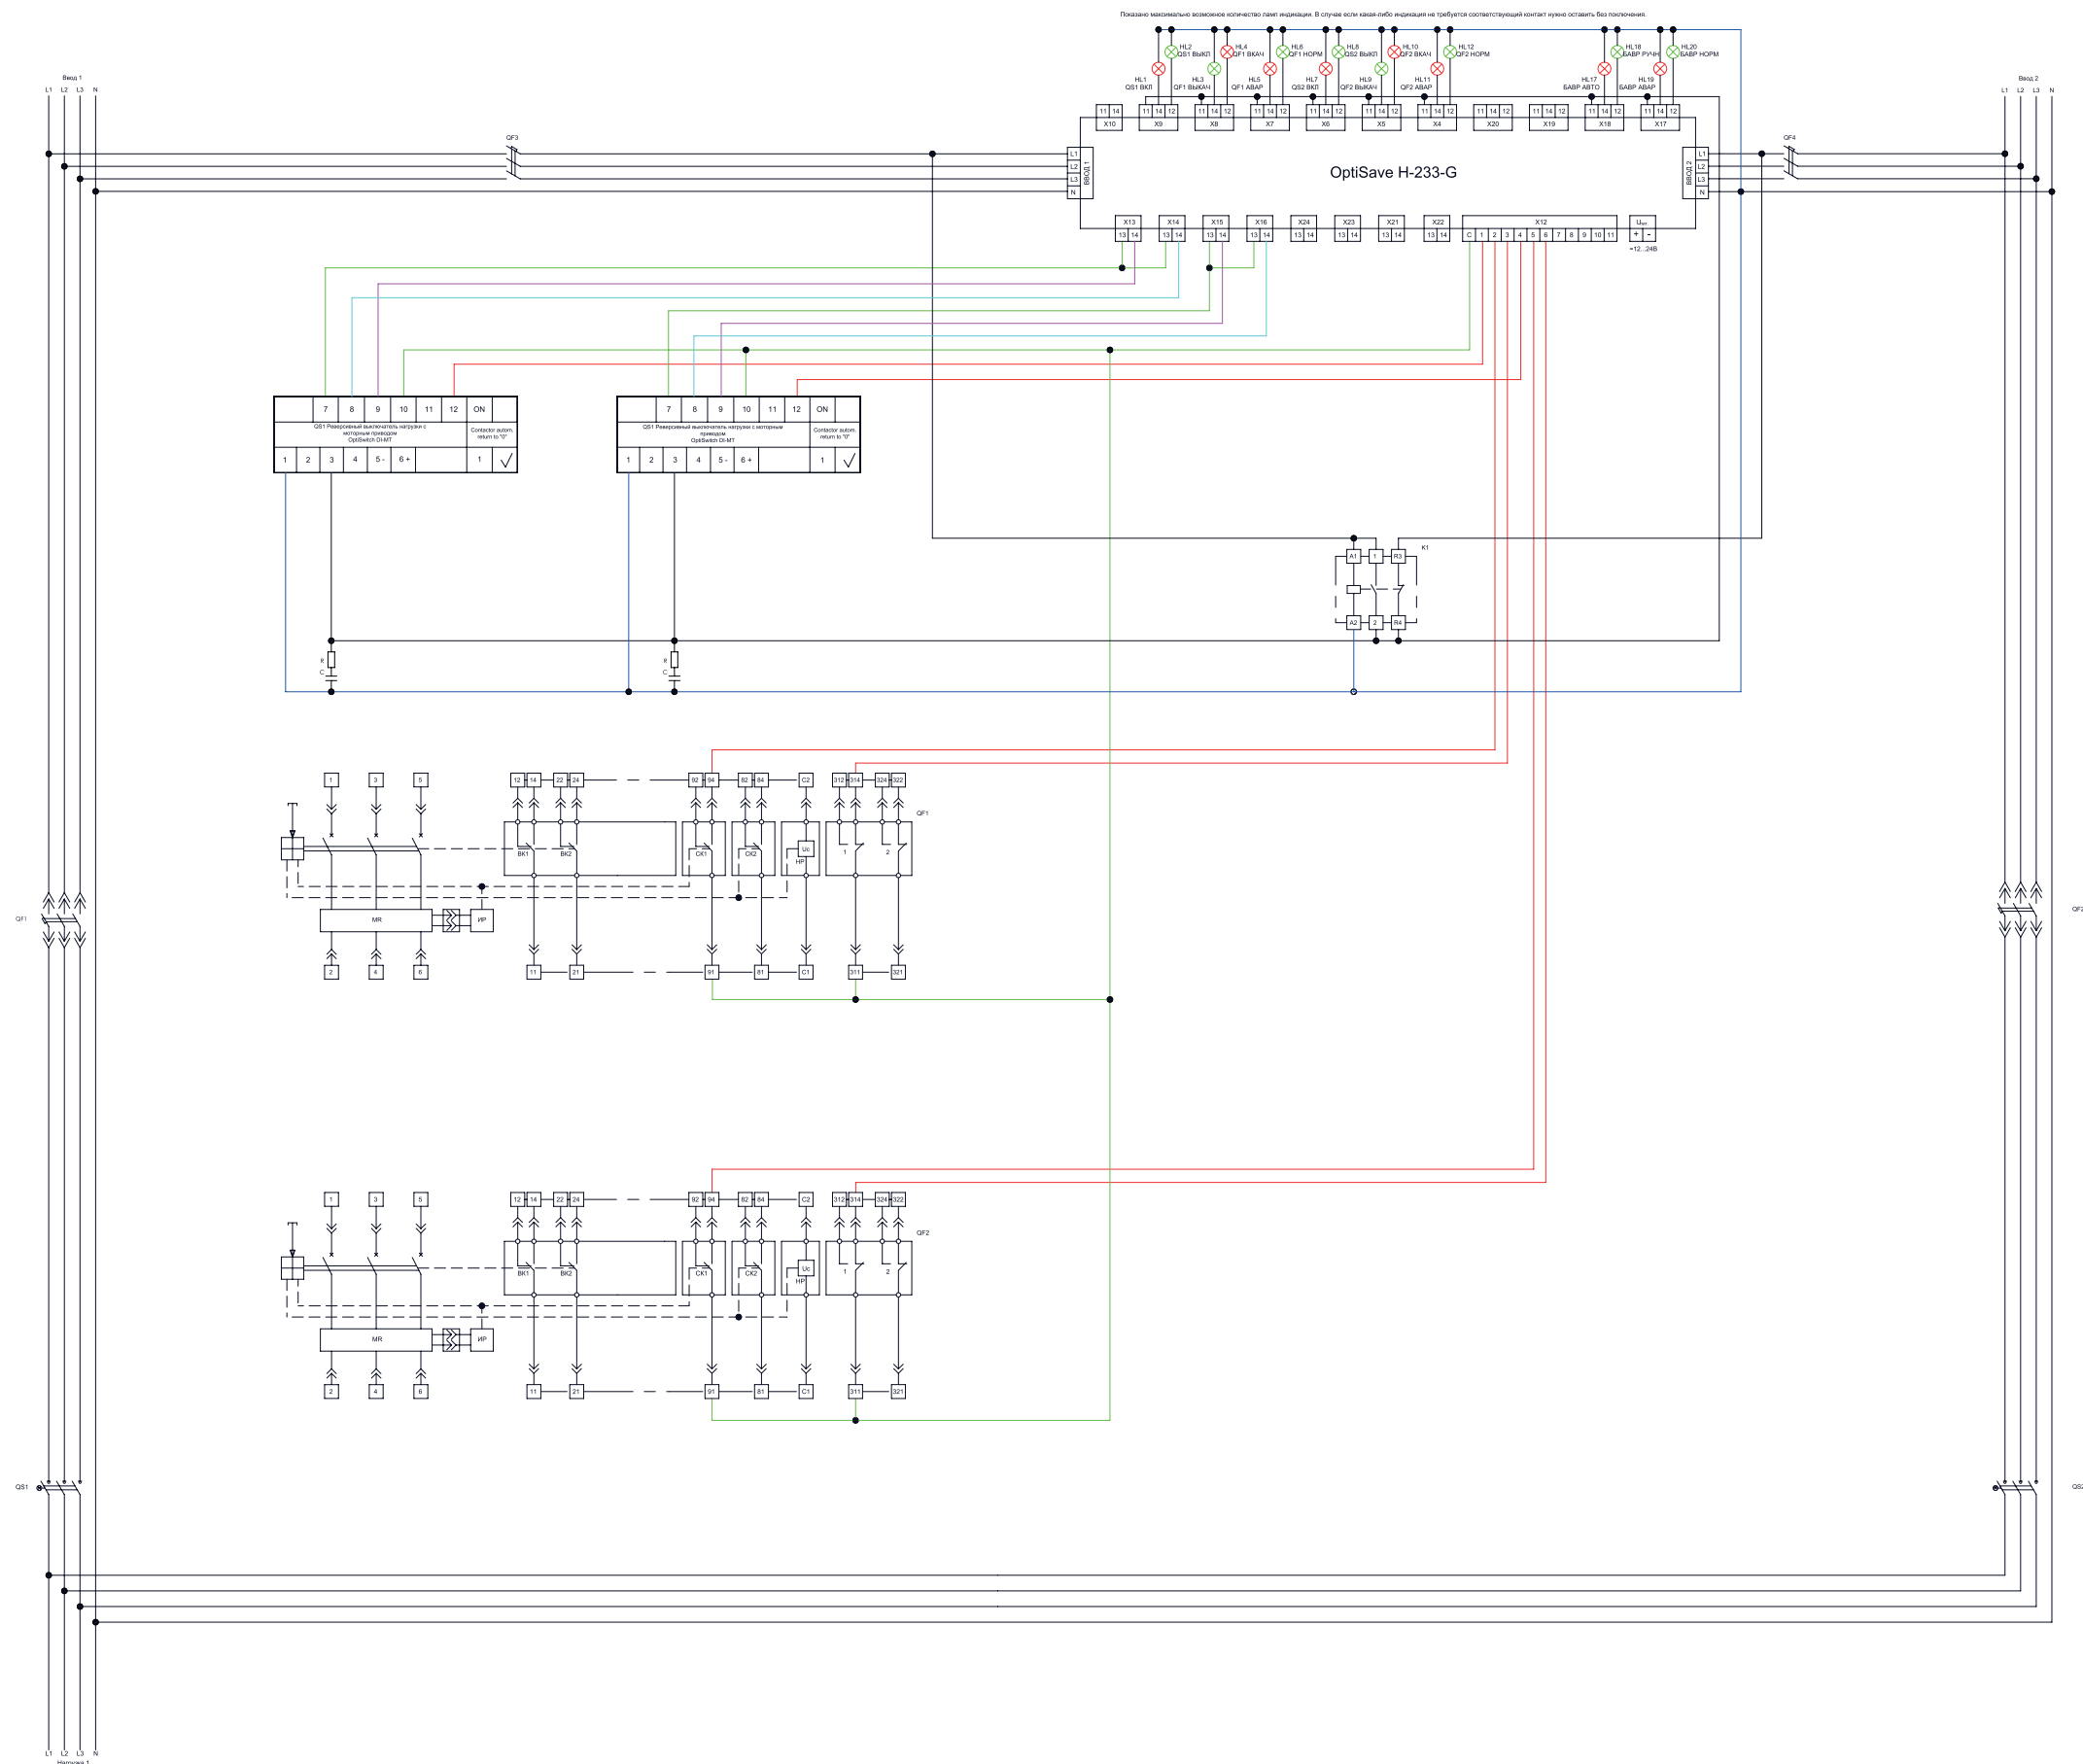


Рисунок А.2 - Схема подключения блока автоматического ввода резерва OptiSave H-233 и выключателей-разъединителей OptiSwitch DI-MT-C

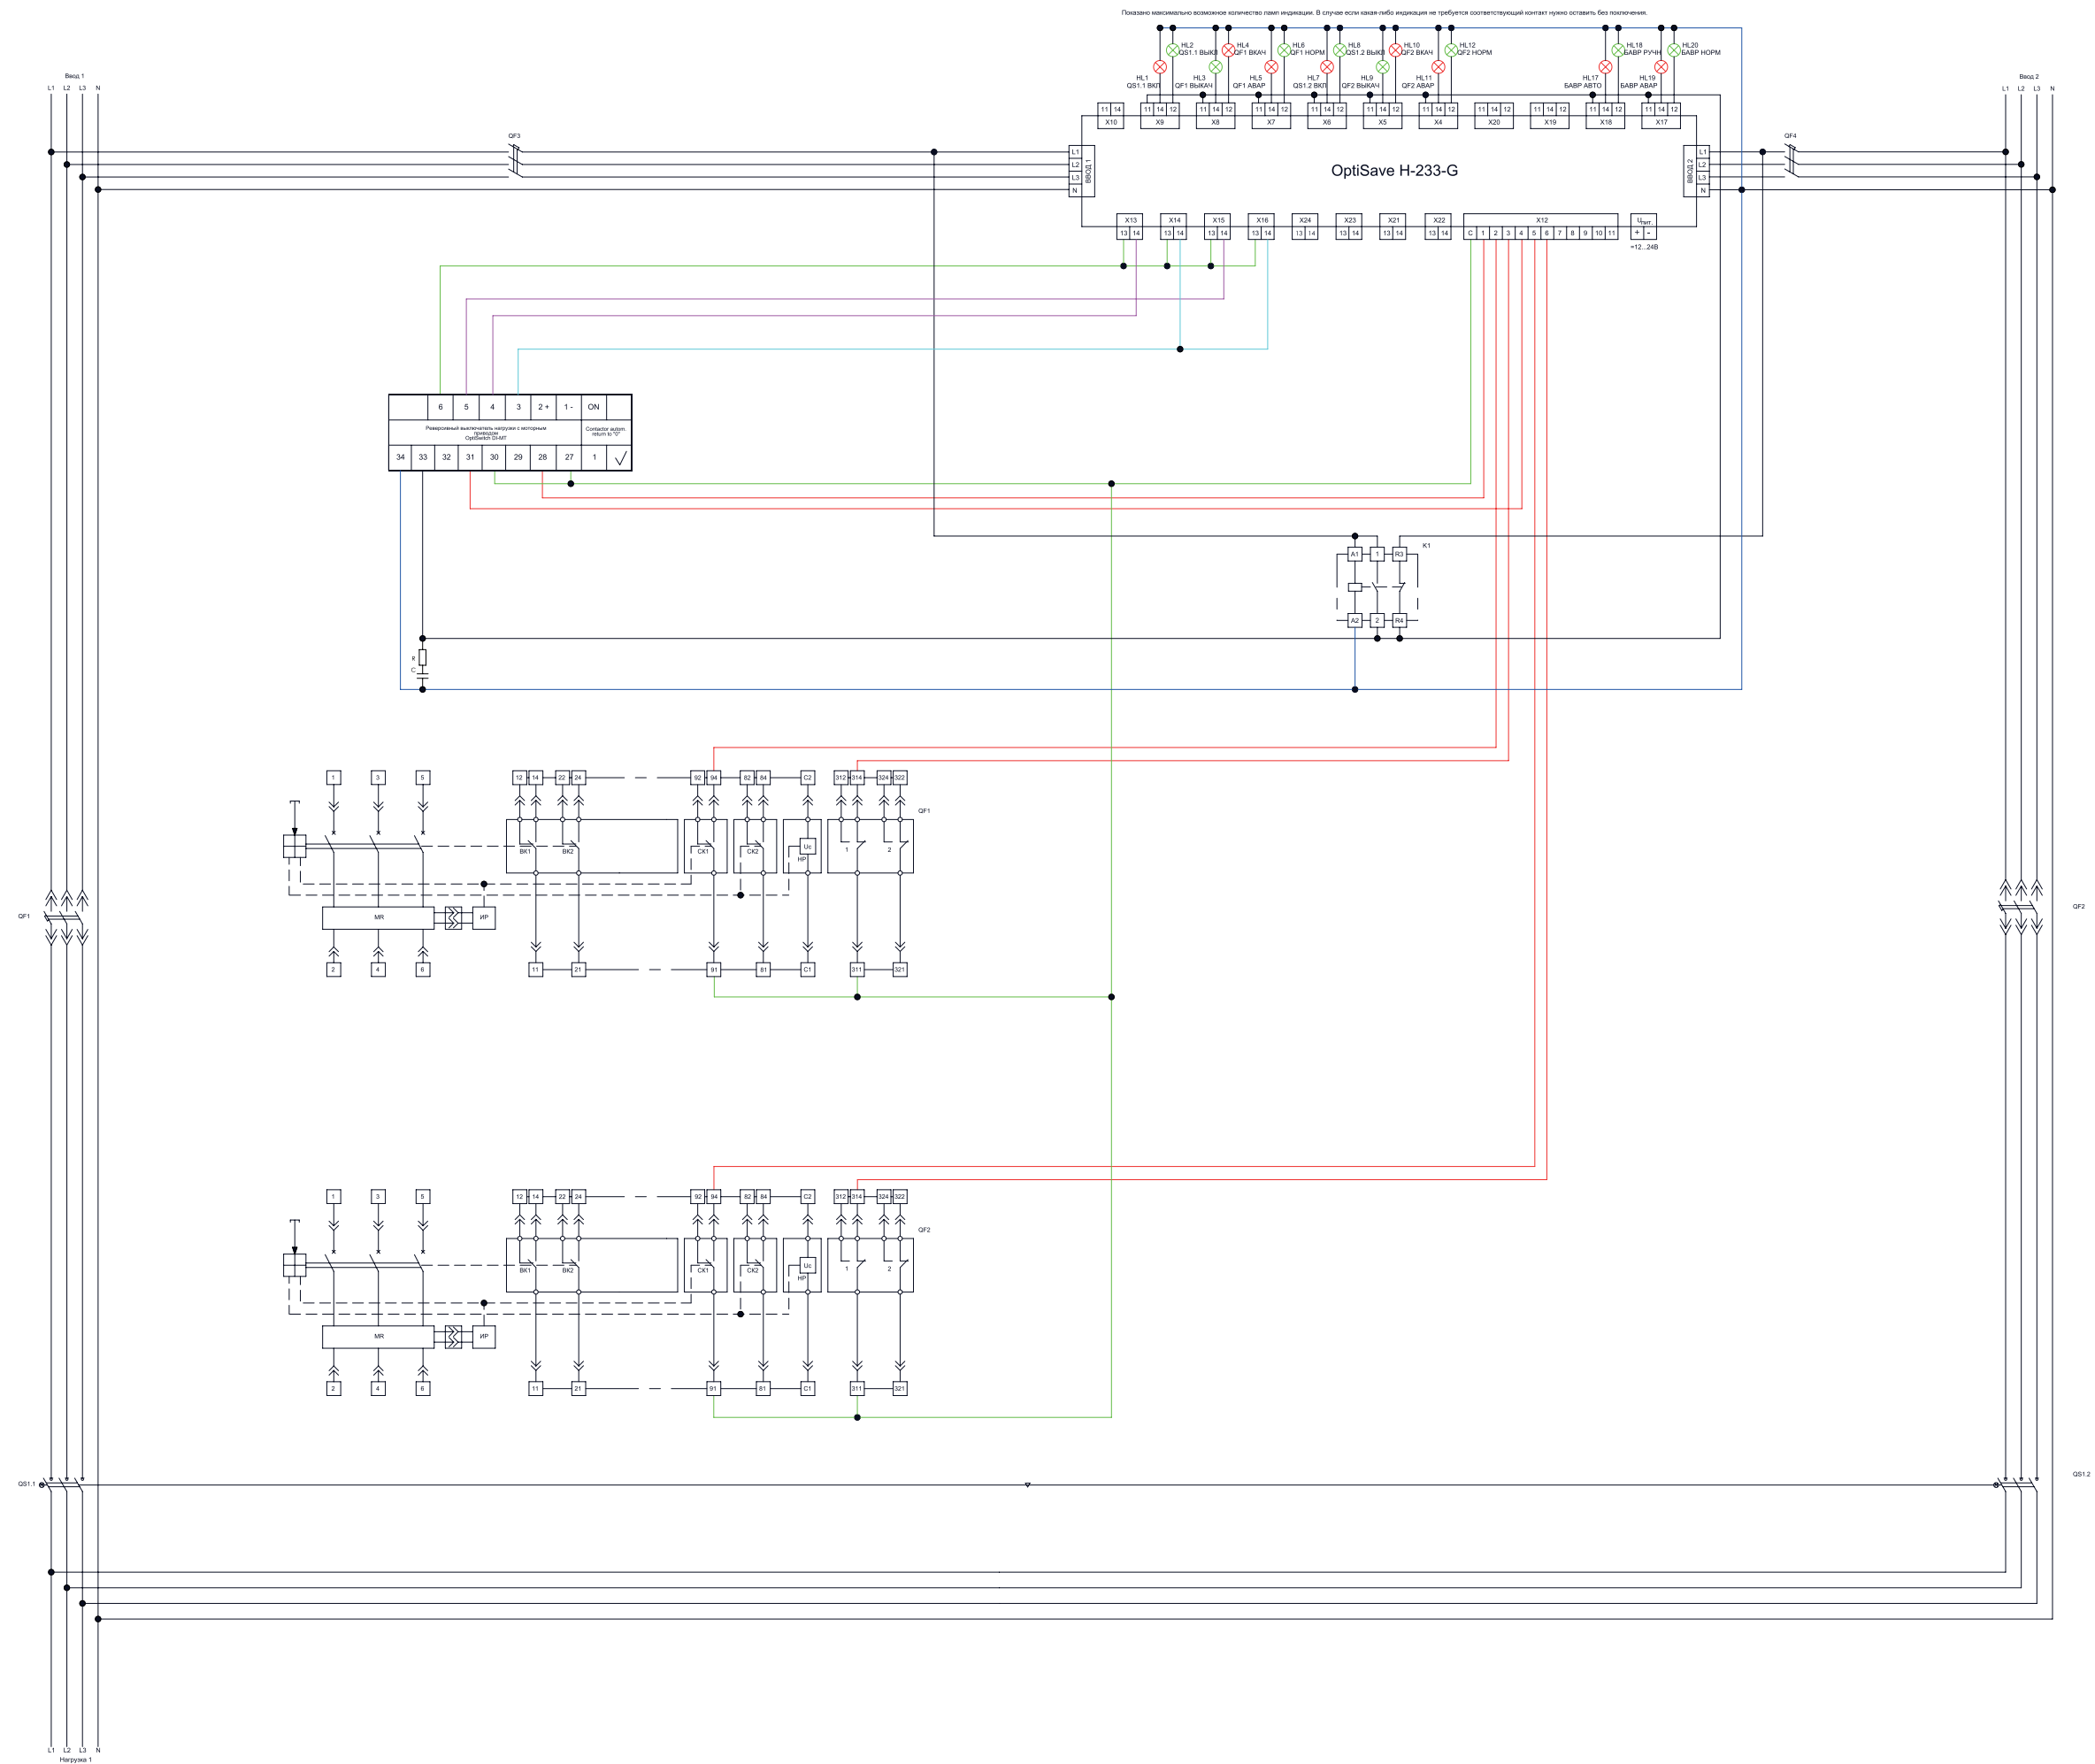


Рисунок А.3 - Схема подключения блока автоматического ввода резерва OptiSave L-220 и выключателей-разъединителей OptiSwitch DI-MT

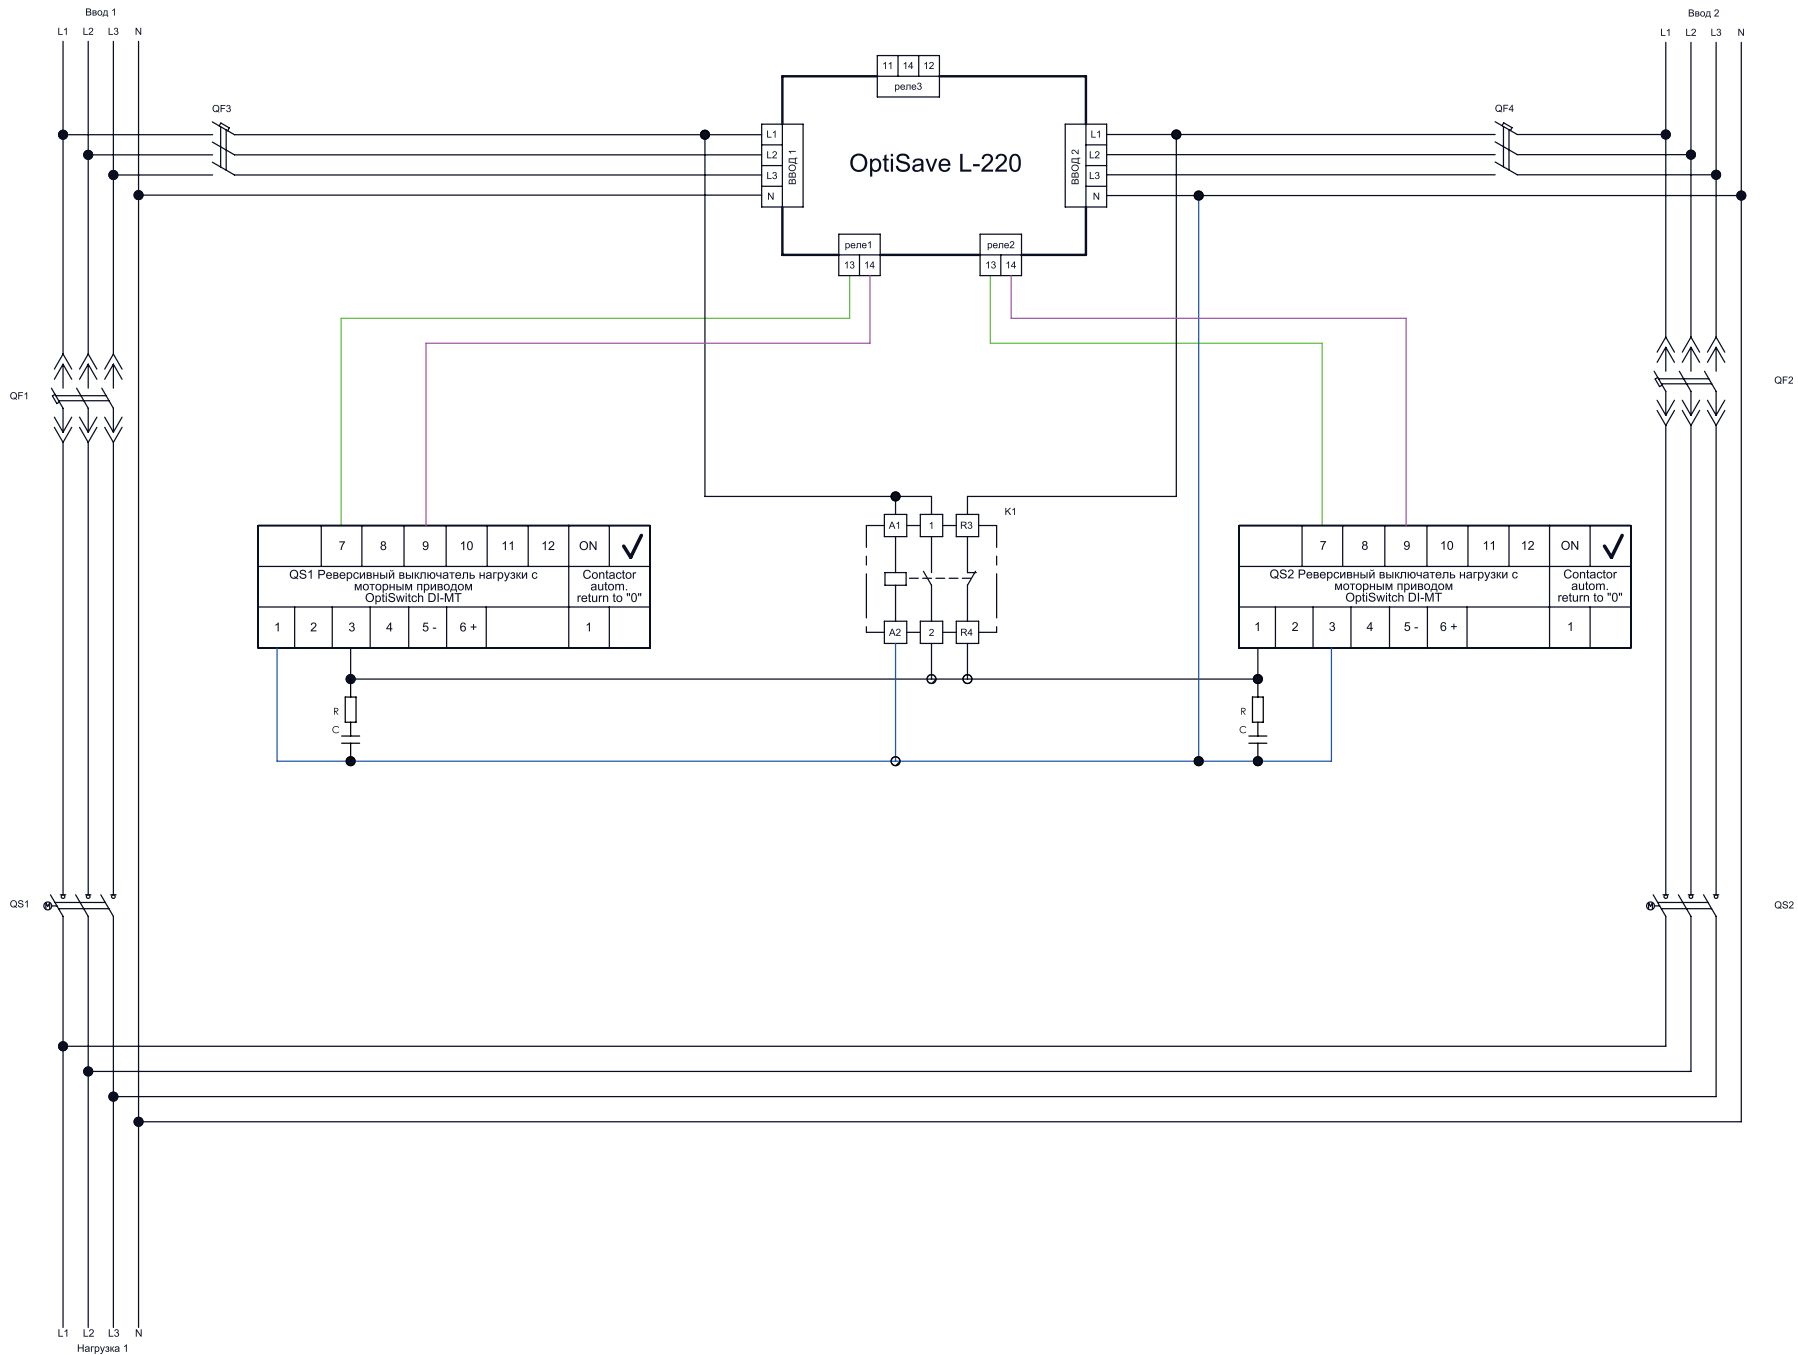


Рисунок А.4 - Схема подключения блока автоматического ввода резерва OptiSave L-220 и выключателей-разъединителей OptiSwitch DI-MT-C

