

Рисунок 1 – Установка разъёма неподвижного на фиксированную часть втычного и выдвижного исполнений выключателя OptiMat D100, D160, D250

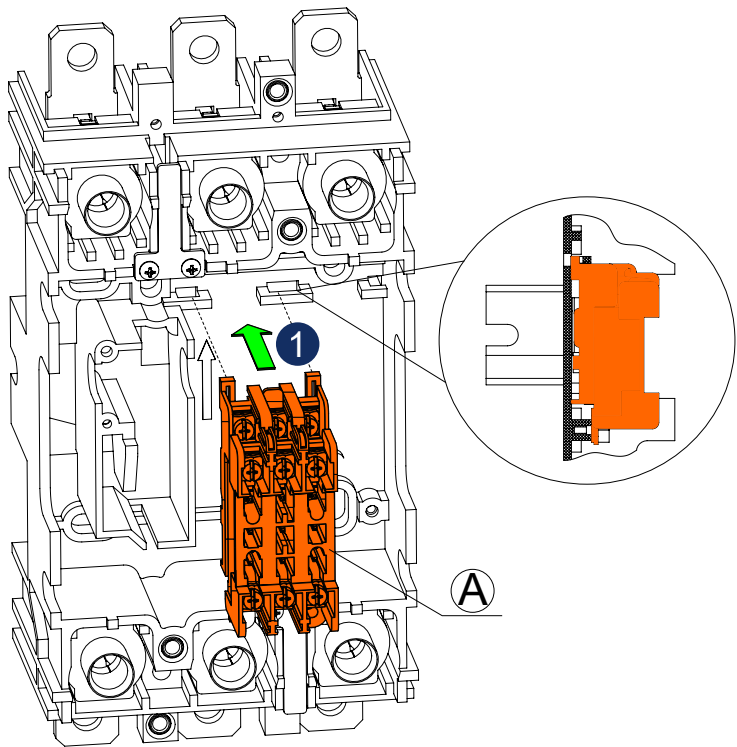


Рисунок 2 – Крепление разъёма неподвижного на фиксированную часть втычного и выдвижного исполнений выключателя OptiMat D100, D160, D250

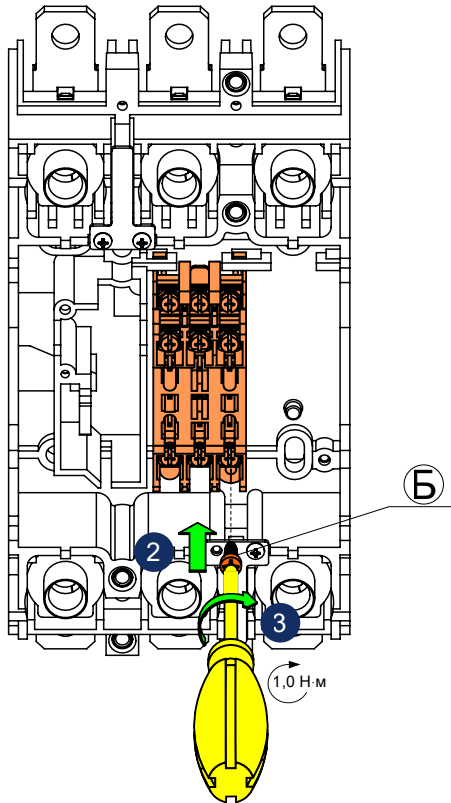


Рисунок 3 – Подключение разъёма неподвижного OptiMat D100, D160, D250

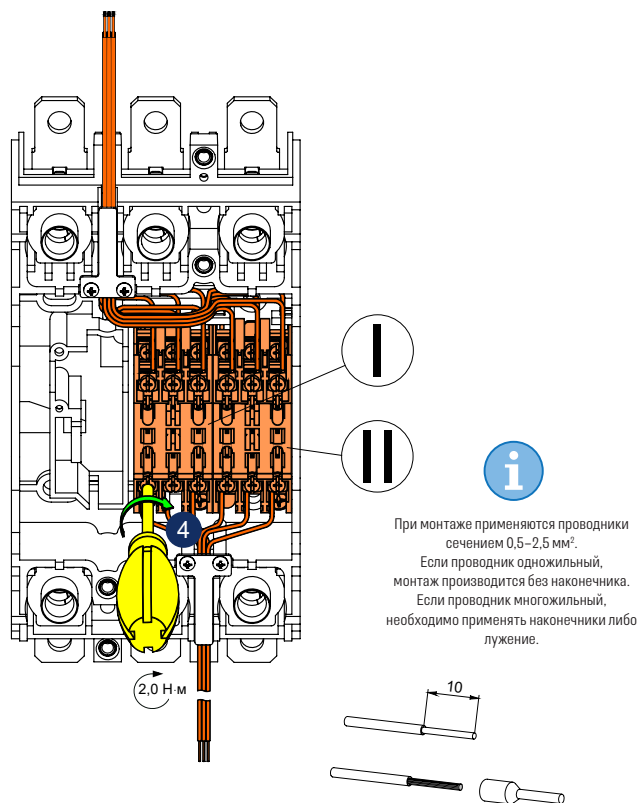


Рисунок 4 – Установка разъёма неподвижного на фиксированную часть втычного и выдвижного исполнений выключателя OptiMat D400, D630

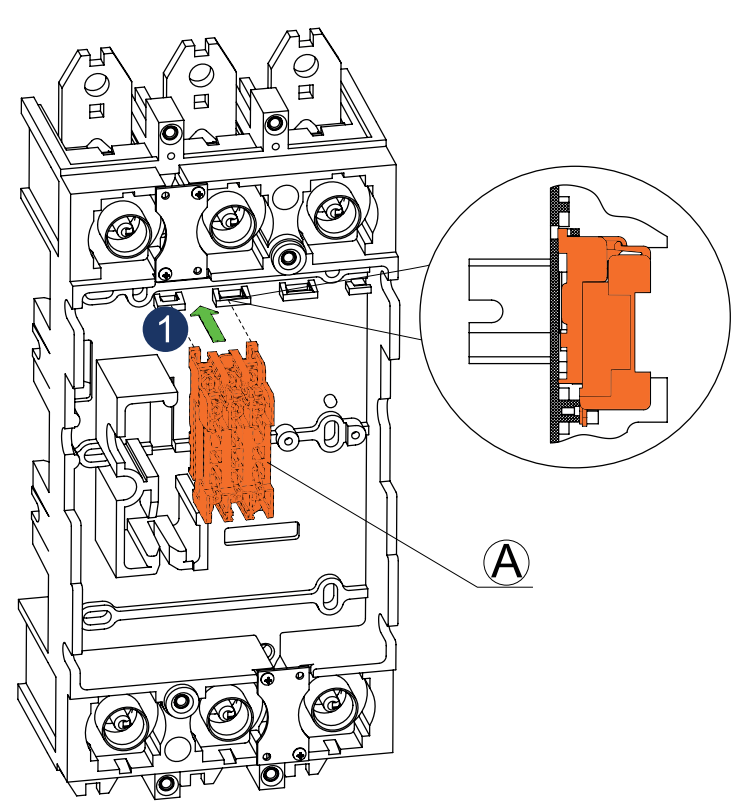


Рисунок 5 – Крепление разъёма неподвижного на фиксированную часть втычного и выдвижного исполнений выключателя OptiMat D400, D630

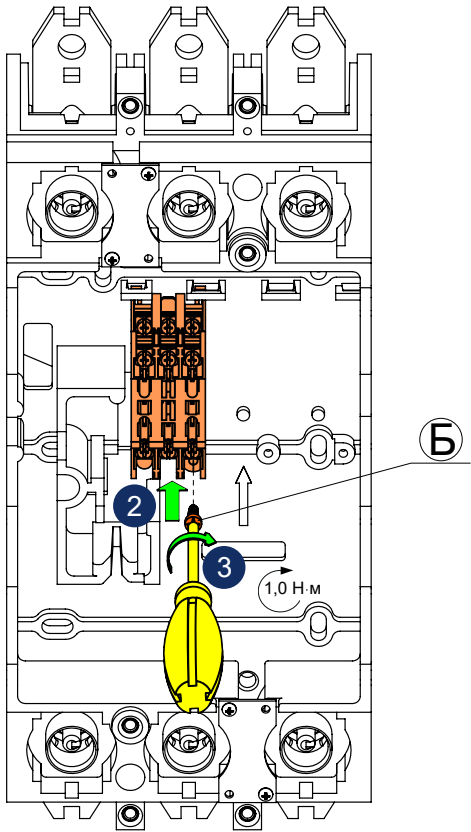


Рисунок 6 – Подключение разъёма неподвижного OptiMat D100, D160, D250


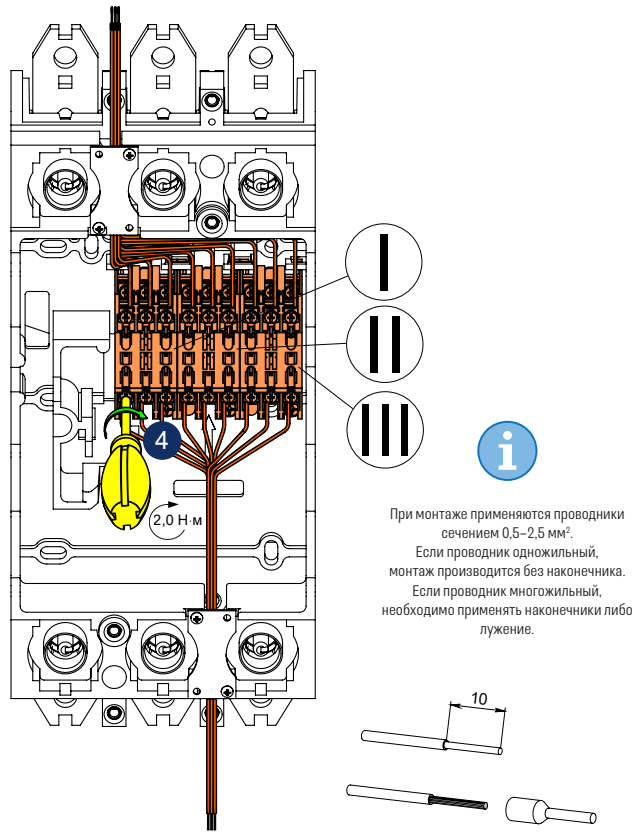


Рисунок 7 – Схема подключения
а) OptiMat D100, D160, D250

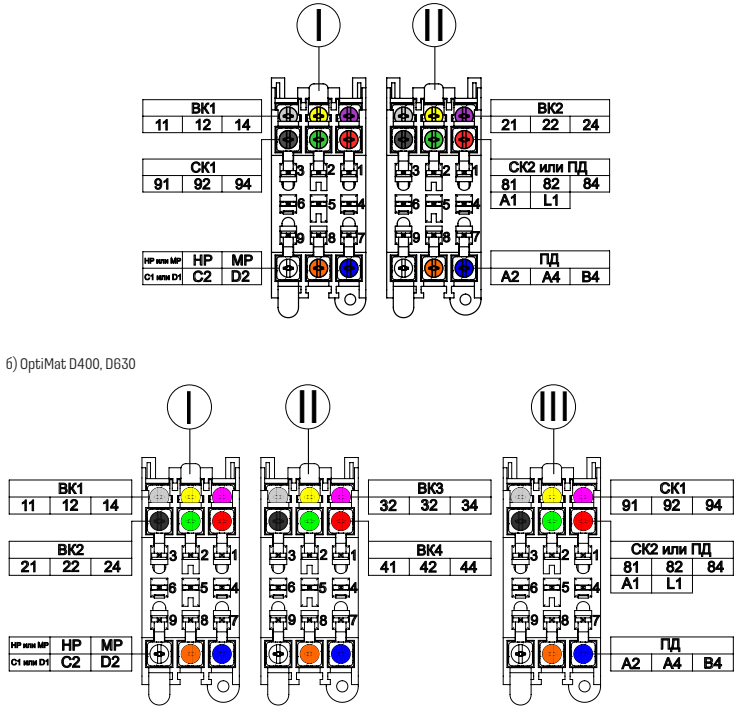


БК1, БК2; БК3; БК4 - сигнализация о коммутационном положении главных контактов (замкнуты/разомкнуты);
СК1 - сигнализация об отключении выключателя с расцеплением механизма вследствие:
- срабатывания расцепителя максимального тока (аварийное отключение);
- срабатывания независимого или минимального расцепителя;
- нажатия кнопки тестирования;
СК2 - сигнализация об отключении выключателя вследствие срабатывания расцепителя максимального тока (только аварийное отключение).
НР - независимый расцепитель.
МР - минимальный расцепитель.
ПД - привод двигательный.

РАЗЪЁМ НЕПОДВИЖНЫЙ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ OptiMat D100, D160, D250, D400, D630

OPTIMA
KEAZ

ЕАС

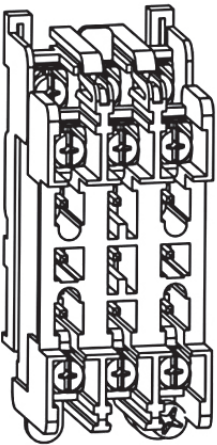

Комплект поставки

Наименование	Изображение	Буквенное обозначение	Количество
Разъём неподвижный		А	1 шт.
Винт ГОСТ Р ИСО 7049-ST2,9x13		Б	1 шт.