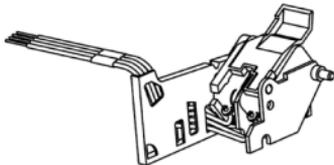


Контакты опережающего действия в привод ручной дистанционный

OptiMat D100 – D630


Комплект поставки контактов опережающего действия в привод ручной дистанционный OptiMat D100, D160, D250, D400, D630 (далее – контакты опережающего действия) представлен в таблице 1

Таблица 1 – Комплектность

Наименование	Изображение	Буквенное обозначение	Количество
Блок контактов		А	1 шт.
Прижим		Б	1 шт.
Винт ST 2,9x13		В	2 шт.

Монтаж контактов опережающего действия представлен на рисунках 1 и 2.

Перед установкой контактов опережающего действия перевести ручной дистанционный привод в положение «включено».

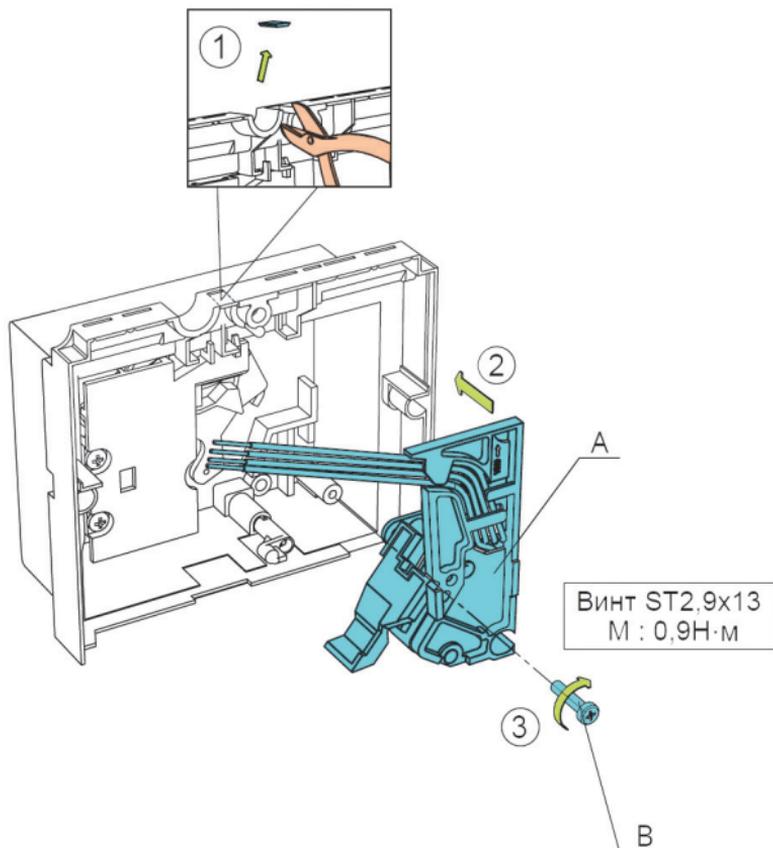

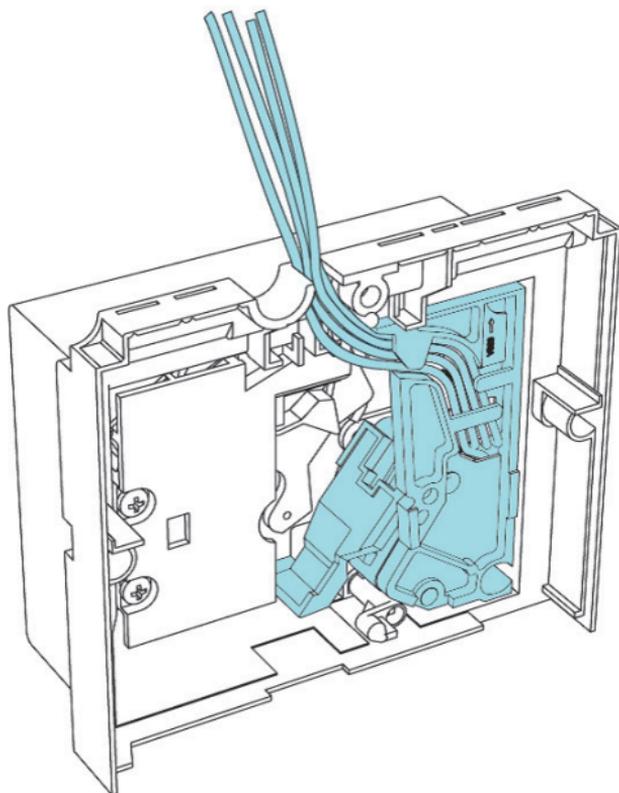


Рисунок 1 – Установка контактов опережающего действия в привод ручной дистанционный OptiMat D100, D160, D250

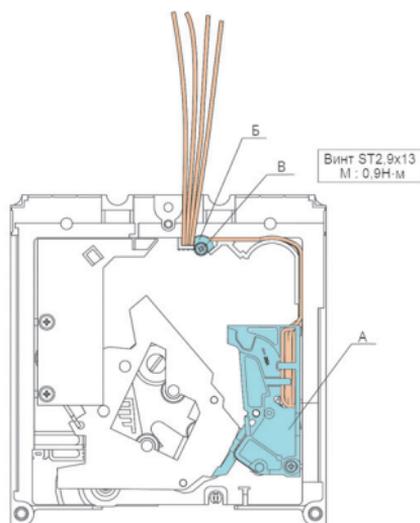
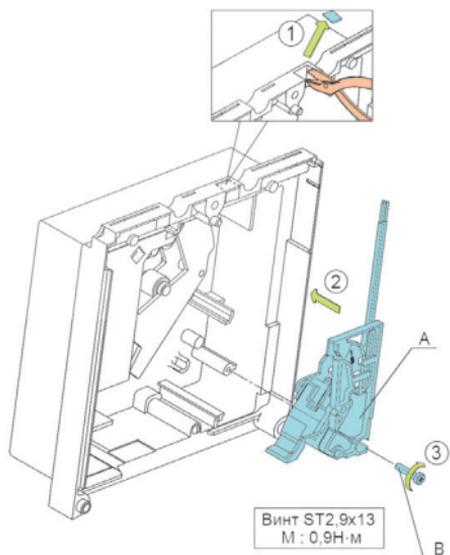


Рисунок 2 – Установка контактов опережающего действия в привод ручной дистанционный OptiMat D400, D630