



* Подача напряжения на независимый расцепитель НР должна осуществляться импульсно (длительность подачи не более 1с) или через вспомогательный контакт, снимающий питание после отключения аппарата

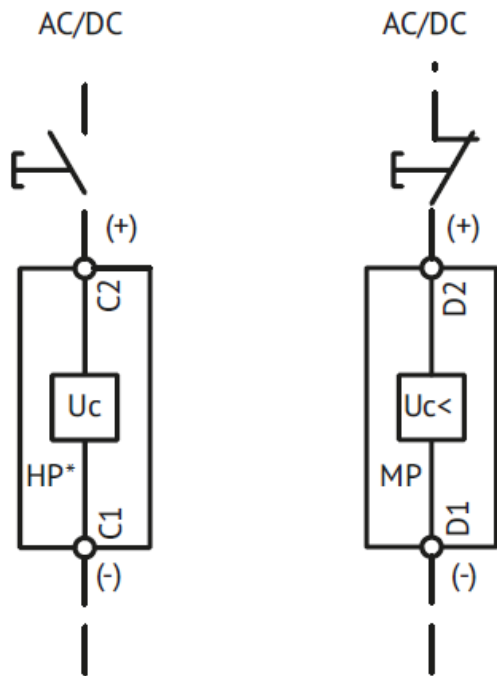

НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ
**OptiMat D800,
D1000, D1250, D1600**

1 Комплект поставки независимого расцепителя OptiMat D800, D1000, D1250, D1600 представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность

Наименование	Изображение	Количество
Независимый расцепитель		1 шт

2 Монтаж независимого расцепителя для OptiMat D800, D1000, D1250, D1600 на рисунках 1-3.

Перед установкой независимого расцепителя выключатель должен находиться в положении автоматического отключения.

Рисунок 1 – Снятие крышки маркировочной OptiMat D800, D1000, D1250, D1600

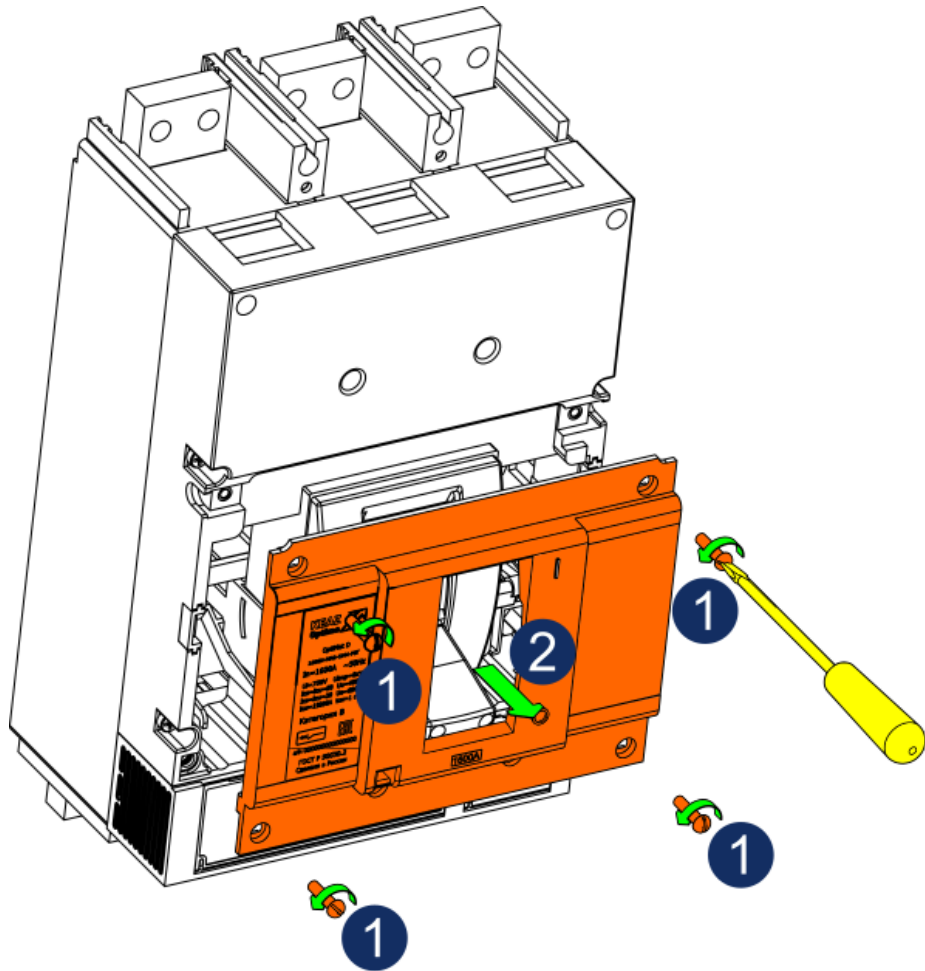


Рисунок 2 – Установка независимого расцепителя OptiMat D800, D1000, D1250, D1600

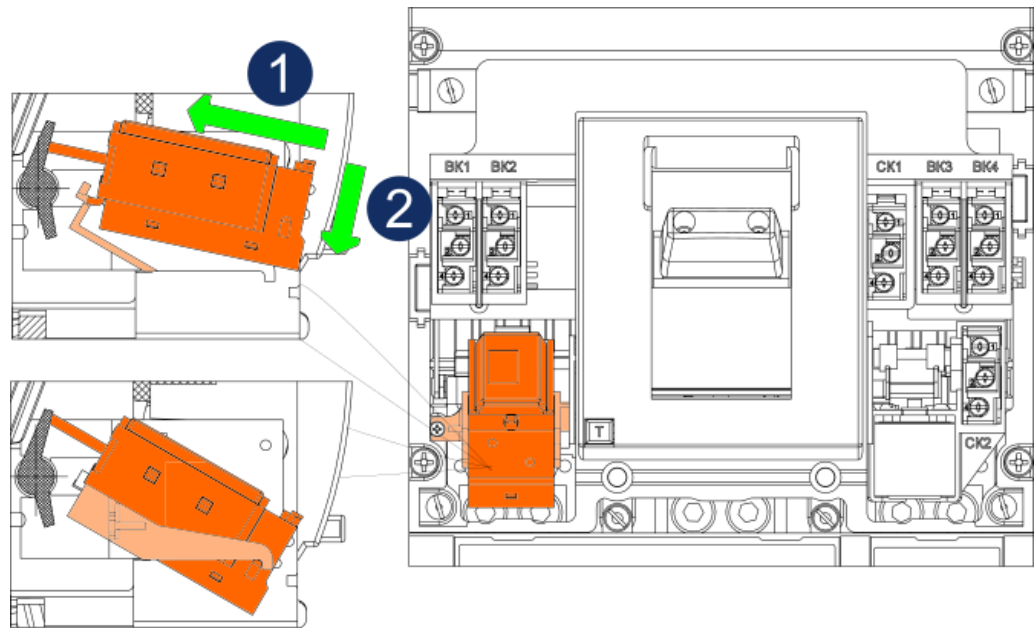


Рисунок 3 – Установка крышки маркировочной OptiMat D800, D1000, D1250, D1600 и пример вывода проводов

