

Рисунок 5 - Установка расцепителей напряжения OptiMat D400, D630

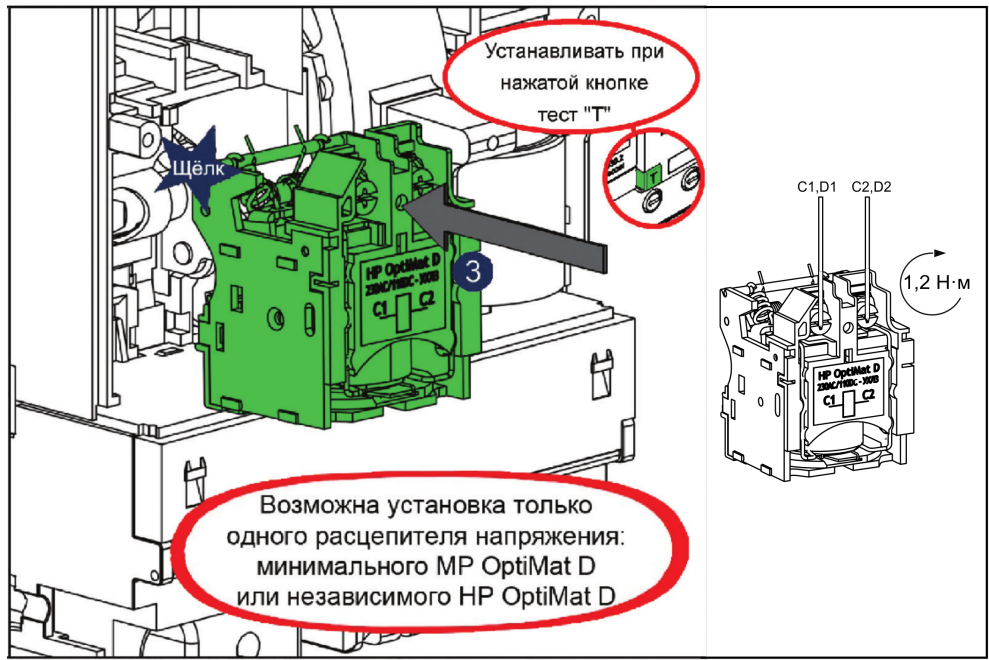


Рисунок 6 - Установка крышки маркировочной OptiMat D400, D630 и пример вывода проводов


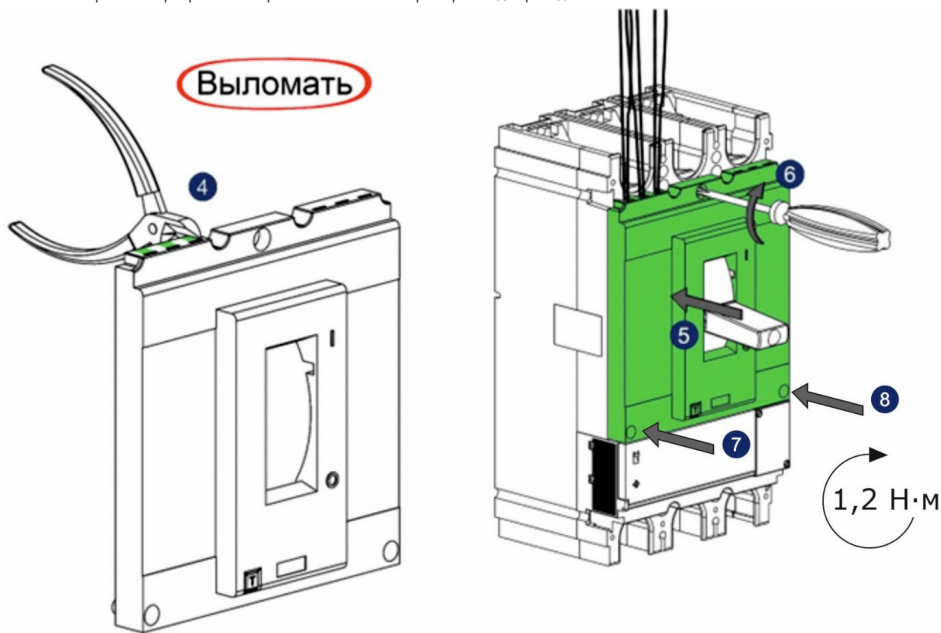


Рисунок 7 - Электрическая схема расцепителей напряжения OptiMat D100, D160, D250, D400, D630

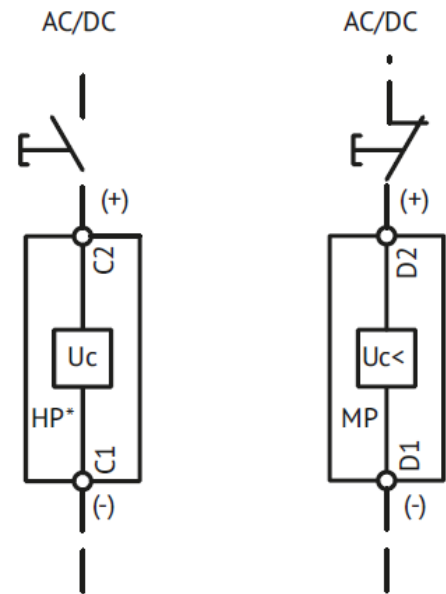

* Подача напряжения на независимый расцепитель HP должна осуществляться импульсно (длительность подачи не более 1с) или через вспомогательный контакт, снимающий питание после отключения аппарата

РАСЦЕПИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
**OptiMat D100, D160,
D250, D400, D630**

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.1 Комплект поставки независимого расцепителя или расцепителя минимального напряжения OptiMat D100, D160, D250, D400, D630 представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность

Наименование	Изображение	Количество
Независимый расцепитель/ расцепитель минимального напряжения		1 шт

2. МОНТАЖ

2.1 Монтаж расцепителей напряжения для OptiMat D100, D160, D250 представлен на рисунках 1–3, для OptiMat D400, D630 на рисунках 4–6. Перед установкой расцепителей напряжения выключатель должен находиться в положении автоматического отключения.

Рисунок 1 – Снятие крышки маркировочной OptiMat D100, D160, D250

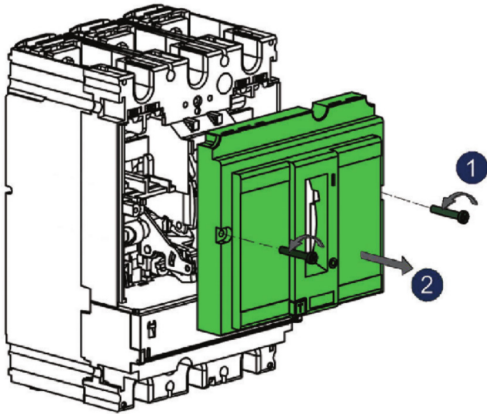


Рисунок 2 – Установка расцепителей напряжения OptiMat D100, D160, D250

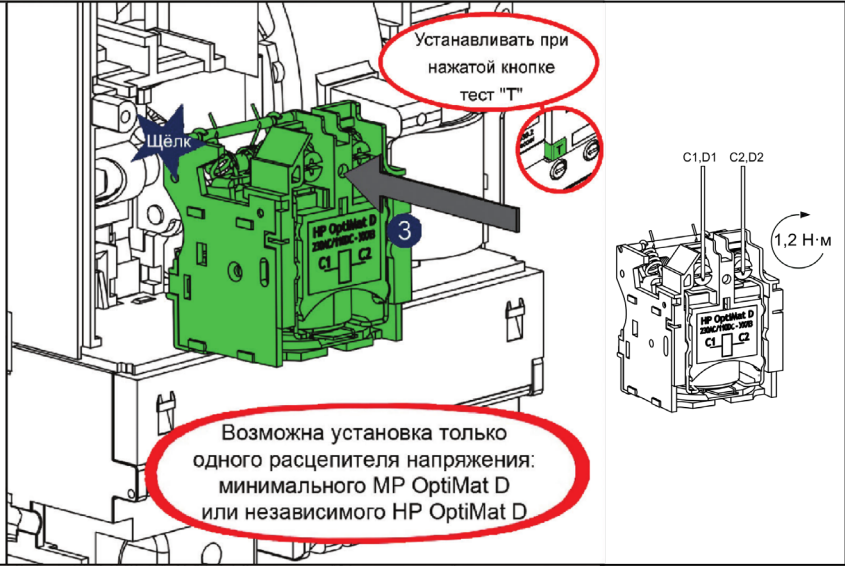


Рисунок 3 – Установка крышки маркировочной OptiMat D100, D160, D250 и пример вывода проводов

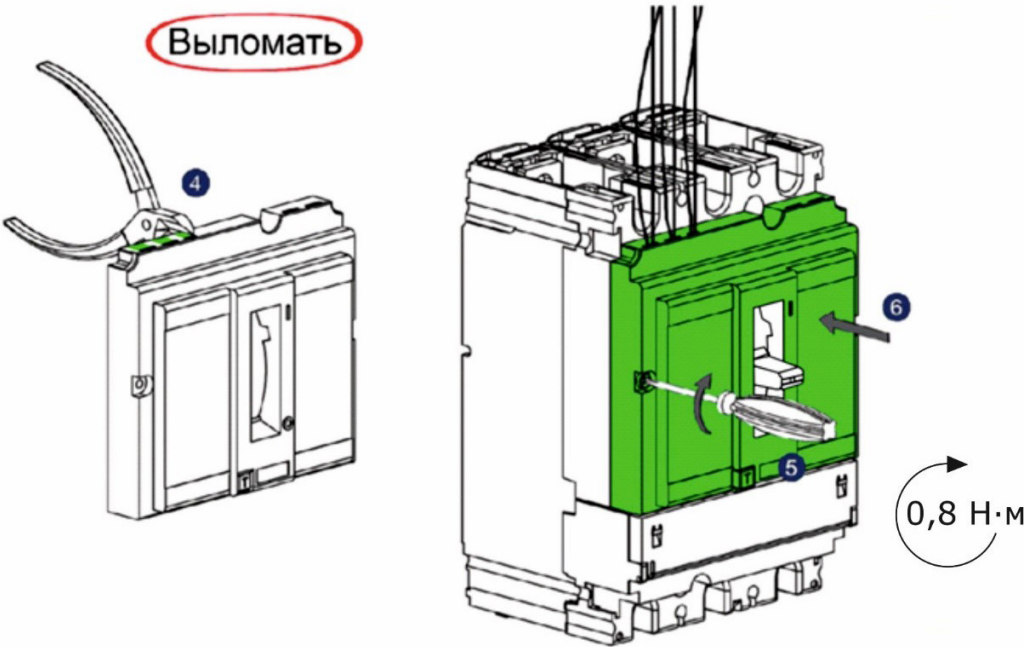


Рисунок 4 – Снятие крышки маркировочной OptiMat D400, D630

