



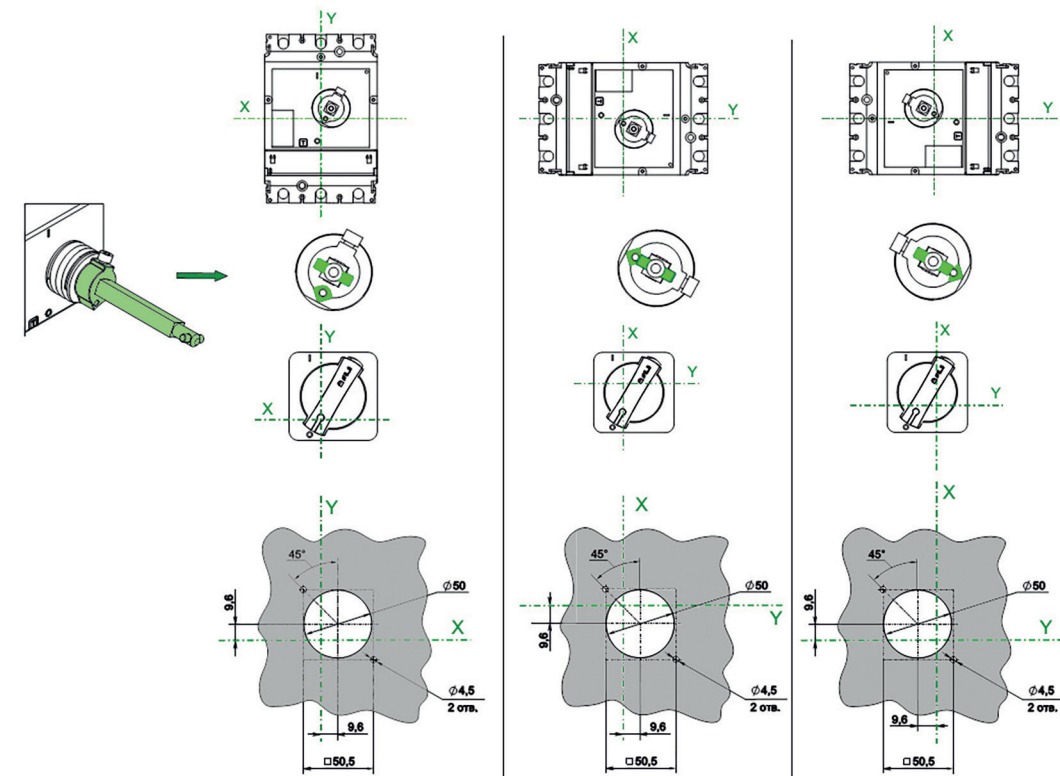


Рисунок 5 – Минимальное расстояние от центра привода OptiMat D100, D160, D250 до оси вращения двери шкафа

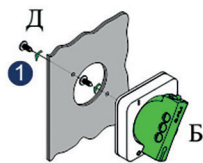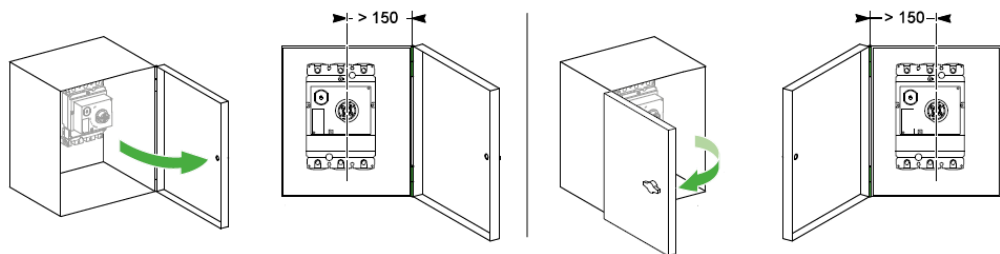

ПРИВОД РУЧНОЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ OptiMat D100, D160, D250

OPTIMA
KEAZ

EAC

Рисунок 6 – Установка и регулировка стержня OptiMat D100, D160, D250

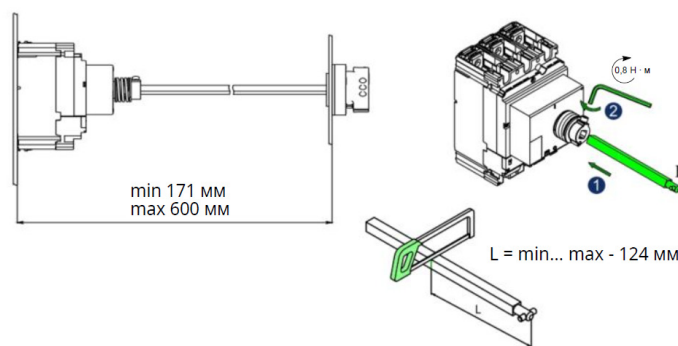




Рисунок 7 – Блокировка выключателя в положении «Отключено» OptiMat D100, D160, D250



1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.1 Комплект поставки привод ручной дистанционный OptiMat D100, D160, D250 представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность

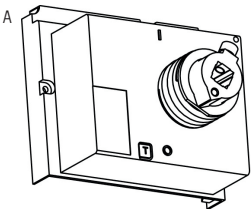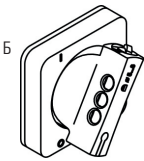Наименование	Изображение	Количество
Привод		1 шт
Рукоятка		1 шт
Стержень		1 шт
Винт 2,9x19		1 шт
Шуруп 4,2x13		2 шт

2. МОНТАЖ

2.1 Монтаж привода ручного дистанционного для OptiMat D100, D160, D250, на рисунках 1-7.
Перед установкой привода ручного дистанционного выключатель должен находиться в положении отключения.

Рисунок 1 – Снятие крышки маркировочной OptiMat D100, D160, D250

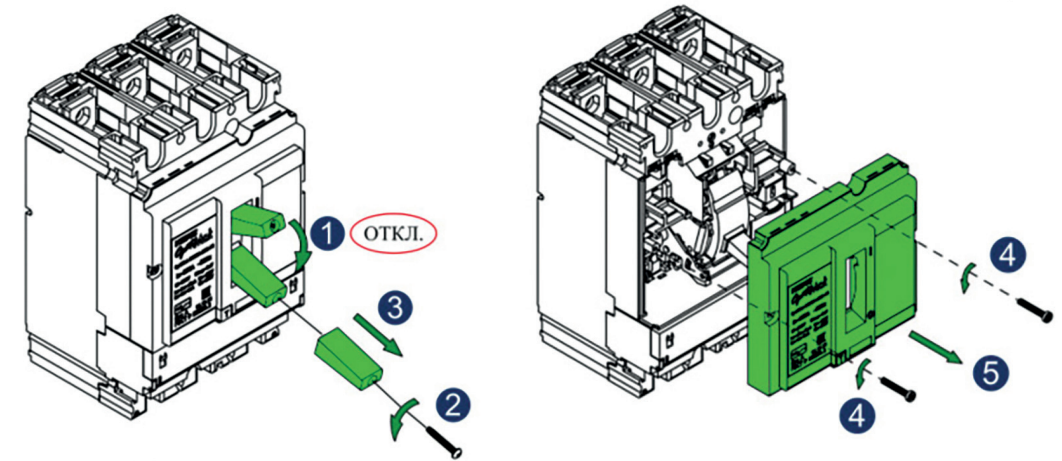


Рисунок 2 – Установка привода OptiMat D100, D160, D250
Возможна установка таблички выключателя на привод (входит в комплект поставки выключателя)


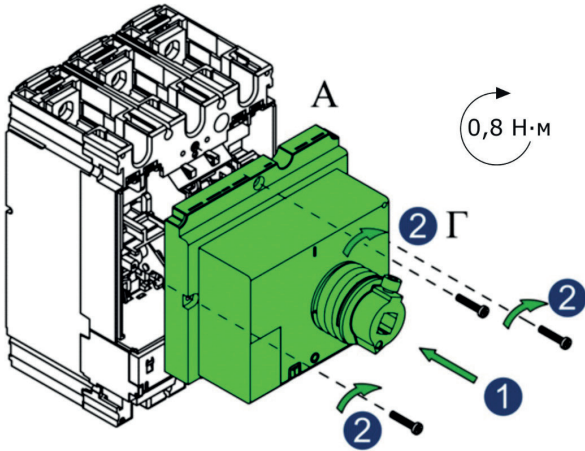





Рисунок 3 – Общие правила оперирования привода ручного дистанционного OptiMat D100, D160, D250.



При включенном выключателе
дверца щита блокируется.

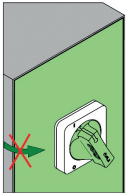

Для снятия блокировки:

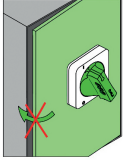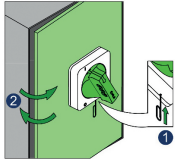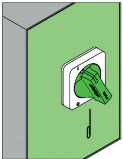

Чтобы при включении выключателя
дверца щита не блокировалась:

