

Рисунок 8 – Минимально допустимые расстояния между выключателями OptiMat T250-HV

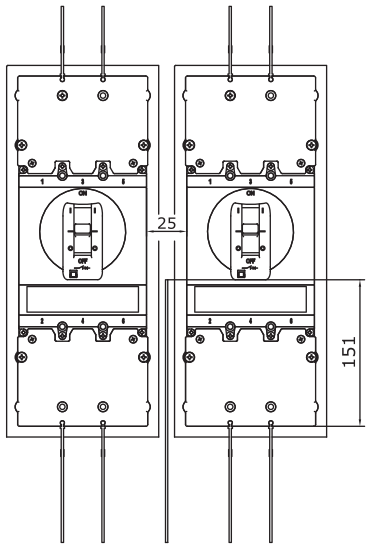


Рисунок 10 – Установка крышек выводов

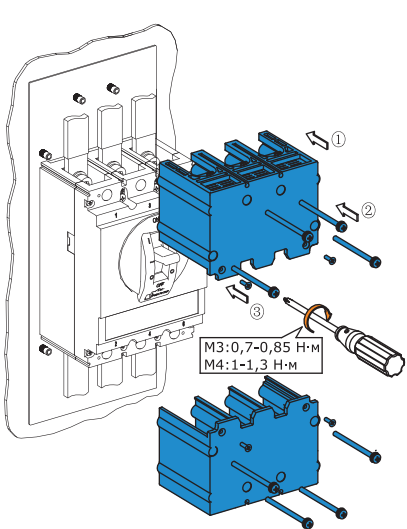


Рисунок 9 – Монтаж автоматического выключателя

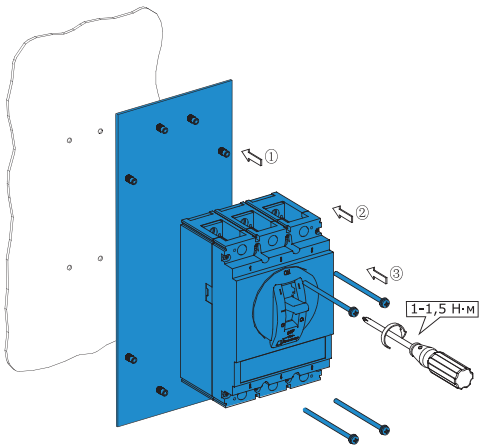


Рисунок 11 – Установка межполюсных перегородок

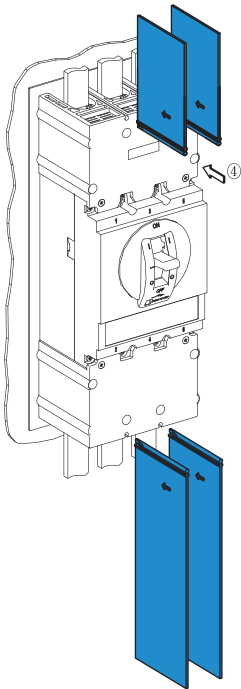


Рисунок 12 – Подготовка к регулировке уставок расцепителя защиты


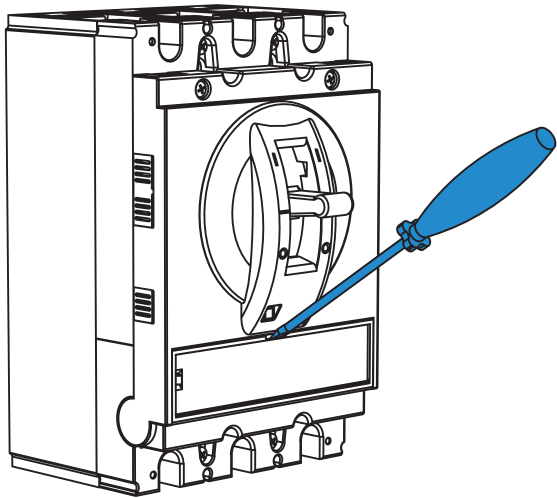


Рисунок 13 – Регулировка уставок термомангнитного расцепителя защиты



QR код руководства
по эксплуатации OptiMat T

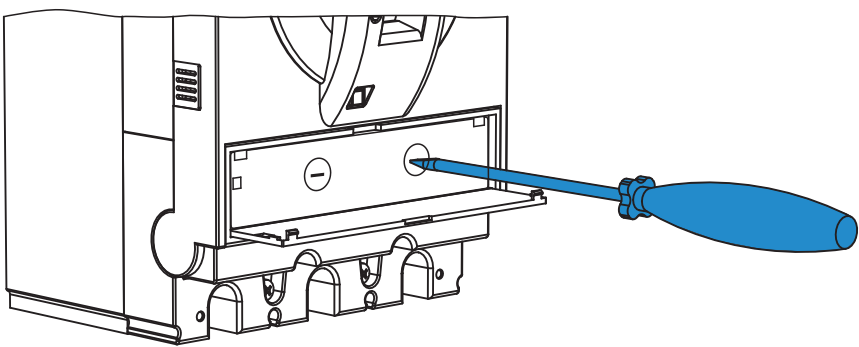

TM, TM-M, M, M-M,
версия SD, версия HV

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ OptiMat T250-HV

OPTIMA
KEAZ

ЕАС

Рисунок 1 – OptiMat T250-HV

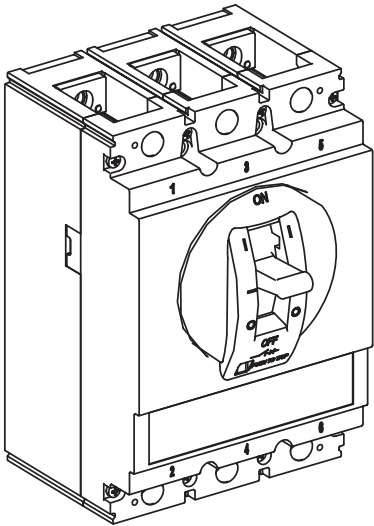


Таблица 1 – Комплект монтажных частей

Наименование	Количество	Изображение
Винтовое соединение M4x80	4 шт	
Винт M8x18, шайба M8, пружинная шайба M8	6 шт	
Монтажная пластина	1 шт	
Крышка выводов	2 шт	
Винтовое соединение M4x60	8 шт	
Винт M3x10	4 шт	
Межполюсные перегородки (короткие)	2 шт	
Межполюсные перегородки (длинные)	2 шт	

Рисунок 2 – Размеры отверстий для крепления выключателя на панель

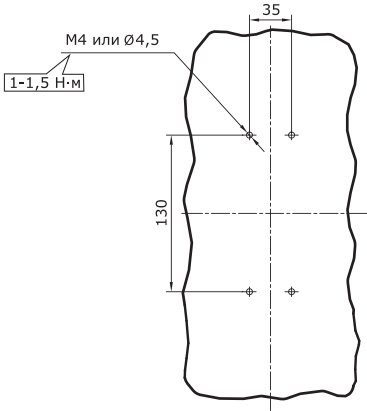


Рисунок 3 – Присоединение подводящих проводников

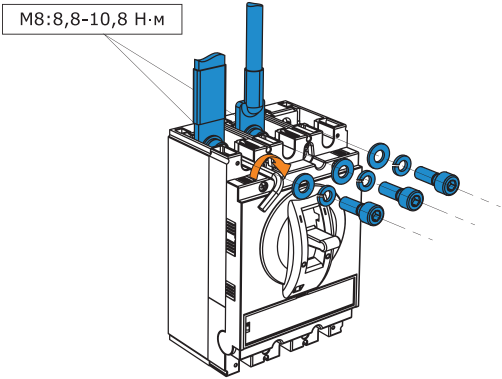


Рисунок 5 – Разметка для выреза панели OptiMat T250-HV

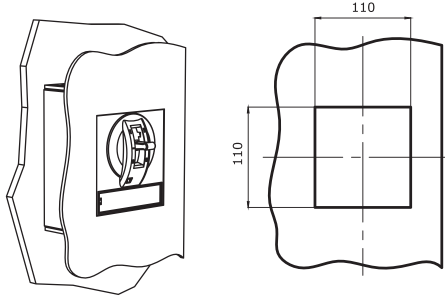


Рисунок 6 – Минимально допустимые расстояния между выключателями OptiMat T250-HV


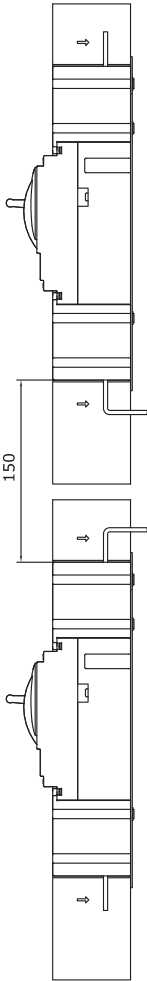


Рисунок 7 – Минимально допустимые расстояния от OptiMat T250-HV до передней панели



Для диэлектрических материалов A=0
Для металлических материалов A=30

Рисунок 4 – Габаритный чертеж

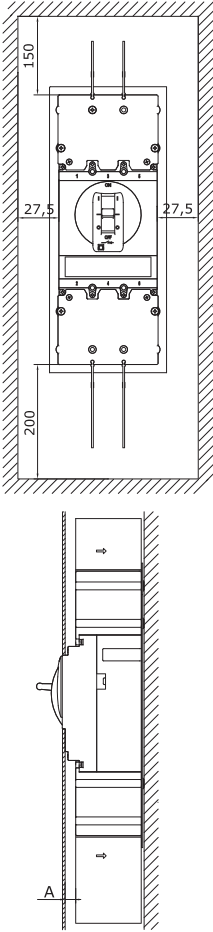