

Рисунок 11 – Подготовка к регулировке уставок расцепителя защиты

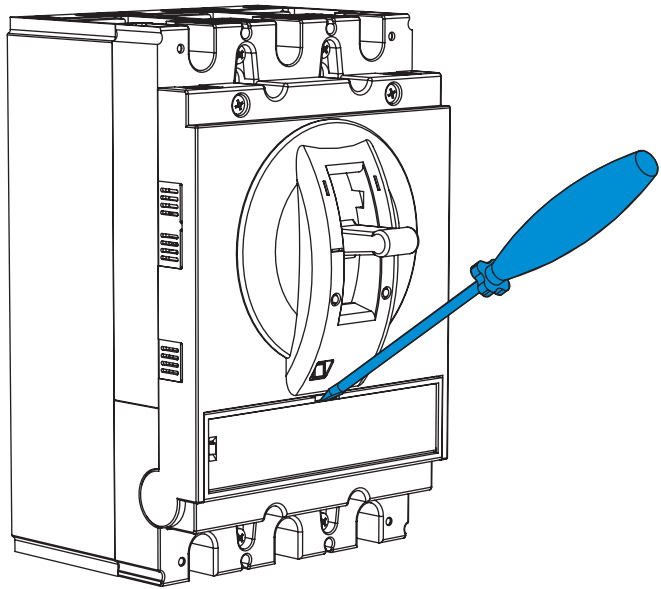


Рисунок 12 – Регулировка уставок термомagnetного расцепителя защиты

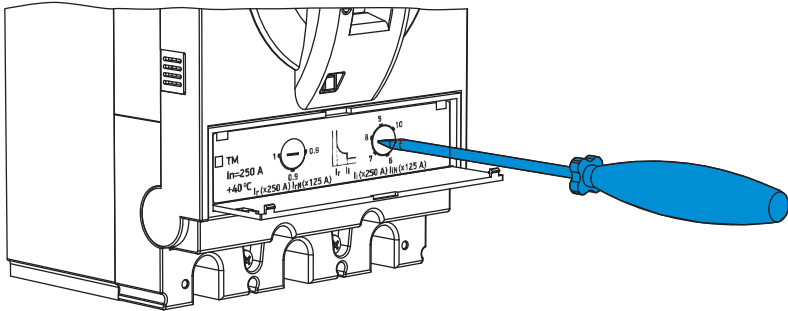


Рисунок 13 – Регулировка уставок электронного расцепителя защиты


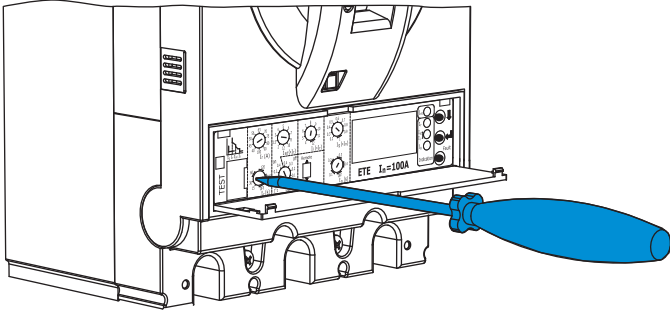


Рисунок 14 – Регулировка уставок блока защиты от токов утечки



QR код руководства по эксплуатации OptiMat T

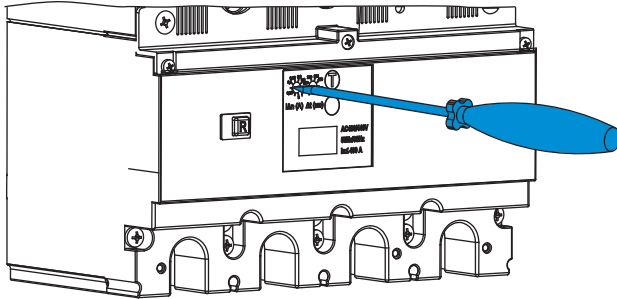

TM, TM-M, M, M-M,
версия SD, версия HV



ETN, ETN-M, ETA, ETA-M,
ETA-COM, ETA-M-COM,
ETE, ETE-M

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ OptiMat T250, OptiMat T250-RC

OPTIMA
KEAZ

ЕАС

Рисунок 1 – OptiMat T250

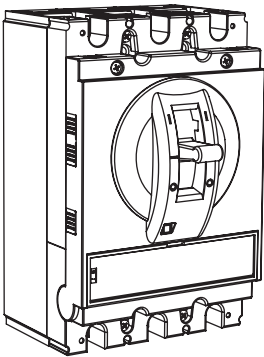


Рисунок 2 – OptiMat T250-RC


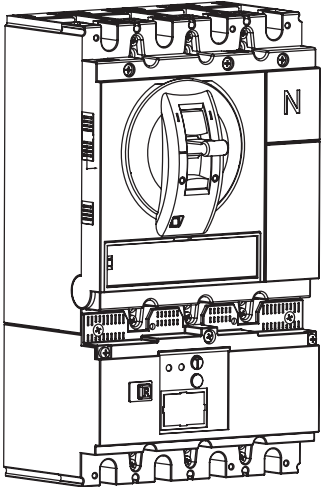


Таблица 1 – Комплект монтажных частей

Наименование	Количество 3Р	Количество 4Р
Автоматический выключатель	1 шт	1 шт
Винт М8	6 шт	8 шт
Шайба М8	6 шт	8 шт
Пружинная шайба М8	6 шт	8 шт
Винтовое соединение М4	4 шт	4 шт
Гайка М4	4 шт	4 шт
Межполюсные перегородки	4 шт	6 шт
Разъем с клеммником (расцепители: ЕТА-СOM, ЕТА-М-СOM, ЕТЕ, ЕТЕ-М)	1 шт	1 шт
Маркировка для привода моторного ESMO	1 шт	1 шт

Рисунок 3 – Размеры отверстий для крепления выключателя на панель

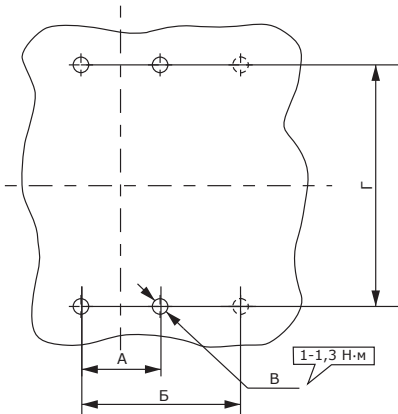

Тип	А	Б	В	Г
OptiMat T250 3р	35	–	4-ø4,5 или М4	130
OptiMat T250 4р	35	70	4-ø4,5 или М4	130
OptiMat T250-RC	35	70	4-ø4,5 или М4	205

Рисунок 4 – Присоединение подводящих проводников

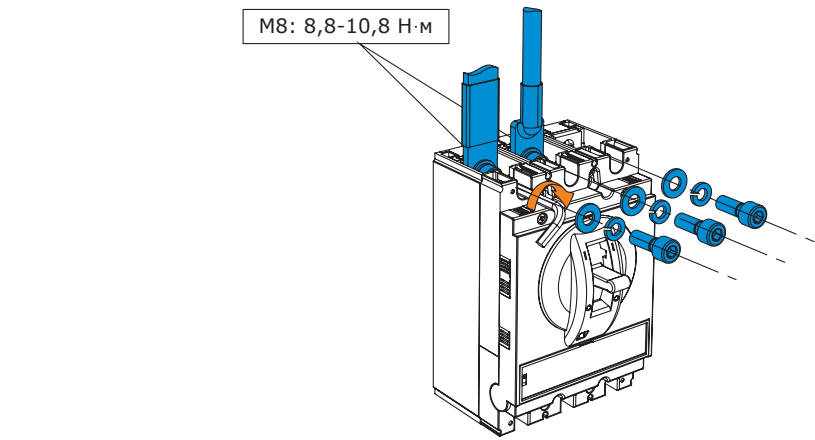


Рисунок 5 – Установка межполюсных перегородок на выключатель 3р

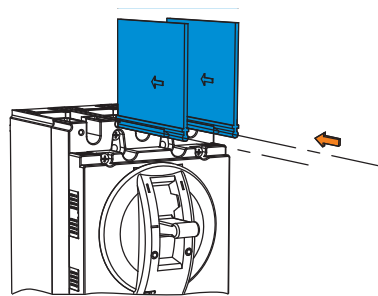


Рисунок 6 – Установка межполюсных перегородок на выключатель 4р

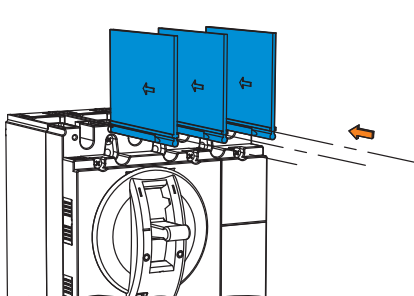


Рисунок 7 – Габаритный чертеж

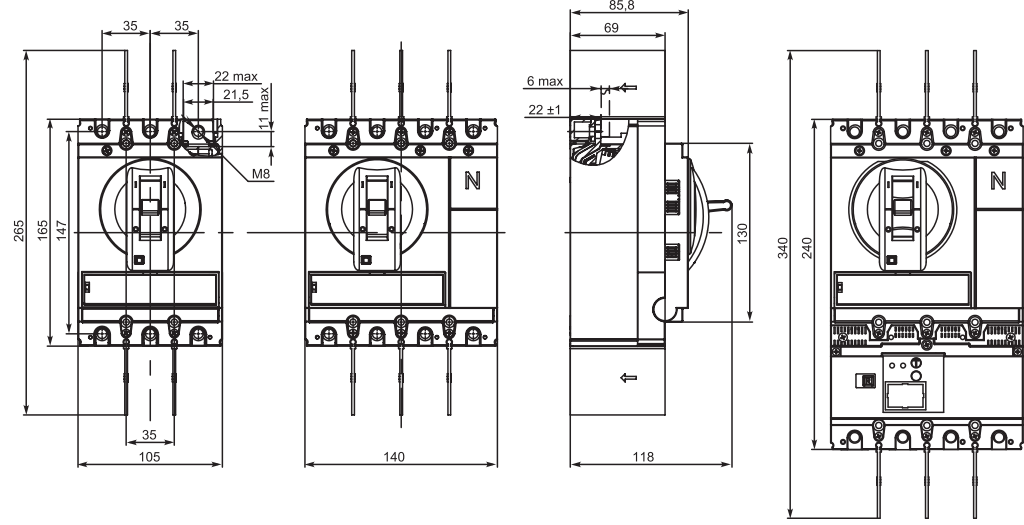


Рисунок 8 – Разметка для выреза панели OptiMat T250 3р

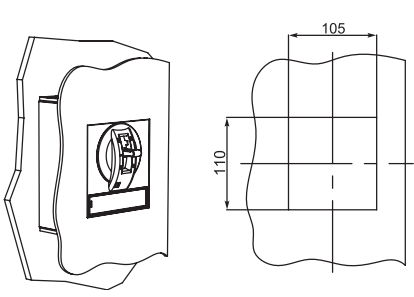


Рисунок 9 – Разметка для выреза панели OptiMat T250 4р

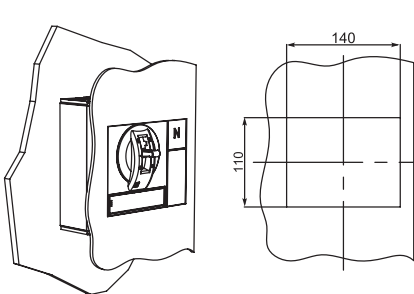


Рисунок 10 – Разметка для выреза панели OptiMat T250-RC

