Электрическая схема
и диаграмма переключений № 8891М

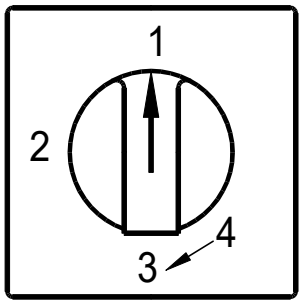

	1	4	5	8	9		13		17		21	24	25	28	29		33	
	2	3	6	7	10		14		18		22	23	26	27	30		34	
1					X		X		X		X		X					
2	X	X	X	X														
3												X		X				
4															X		X	