


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУКОЯТКИ ПРЯМОГО ОПЕРИРОВАНИЯ ДЛЯ **OptiSwitch DI-L1-L3**

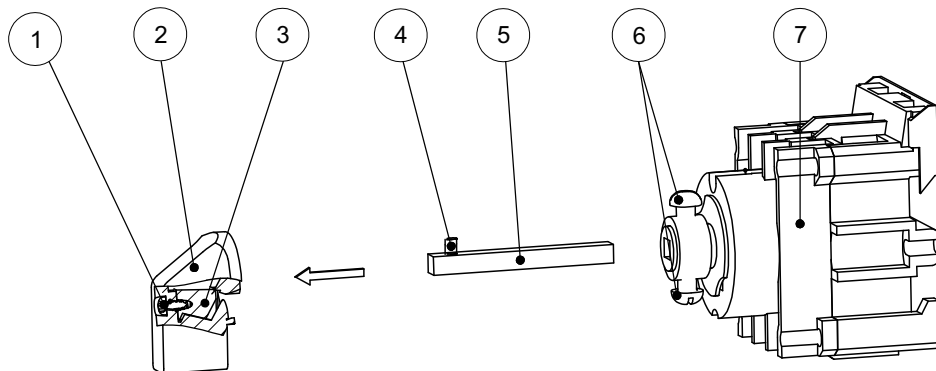

1. Ослабить винт поз. 1 в рукоятке поз. 2 для освобождения шпонки поз. 3.
2. Вставить шток поз. 5 в паз рукоятки поз. 2 до упора, предварительно вынув штифт поз. 4 (для рукоятки прямого оперирования не требуется).
3. Затянуть винт до полной фиксации рукоятки на штоке.
4. Вставить собранную рукоятку со штоком в аппарат поз. 7.
5. Зафиксировать шток в аппарате с помощью 2 винтов поз. 6.

Аппарат OptiSwitch DI-L1-L2 с рукояткой прямого оперирования для установки на DIN-рейку

