

КОМПЛЕКТЫ ЗАЖИМОВ

OptiMat D400, D630

Комплект зажимов для присоединения одного кабеля OptiMat D400, D630

Комплектность

Наименование	Изображение	Количество
Колодка		3 шт.
Винт М10х26		3 шт.
Винт М20х19,5		3 шт.
Винт М4х8 ГОСТ 17473		3 шт.
Шайба 4 ГОСТ 10462		3 шт.

Комплект зажимов для присоединения двух кабелей OptiMat D400, D630

Комплектность


Наименование	Изображение	Количество
Колодка		3 шт.
Винт М10х26		3 шт.
Винт М20х19,5		6 шт.
Винт М4х8 ГОСТ 17473		3 шт.
Шайба 4 ГОСТ 10462		3 шт.

Рисунок 1 – Установка зажимов для присоединения одного кабеля OptiMat D400, D630. Присоединение подводящих проводников

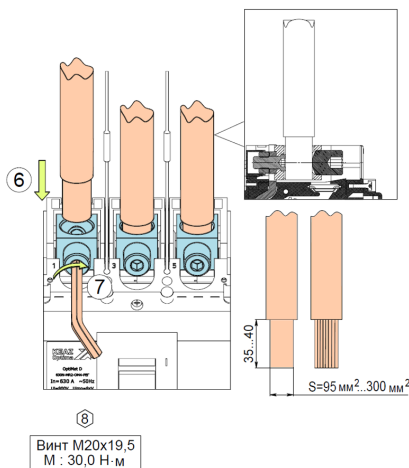
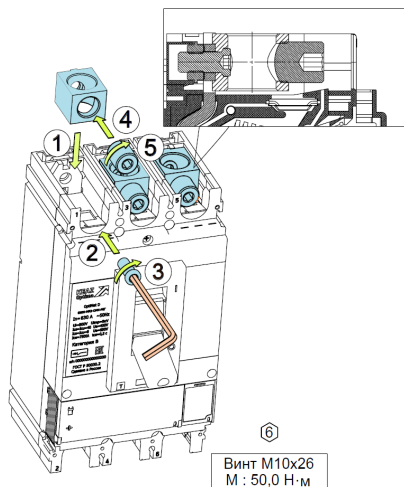


Рисунок 2 – Установка зажимов для присоединения двух кабелей OptiMat D400, D630. Присоединение подводящих проводников




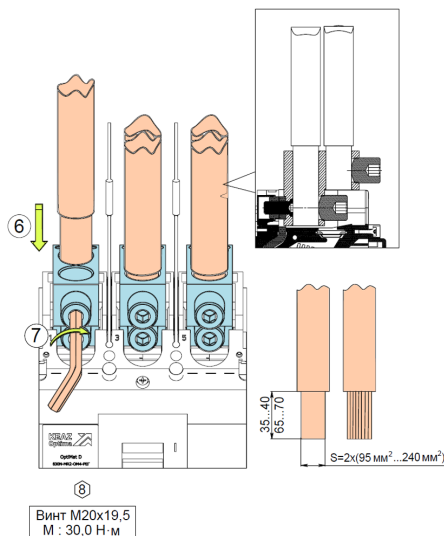


Рисунок 3 – Подключение проводника вторичной цепи к зажимам для одного и двух кабелей

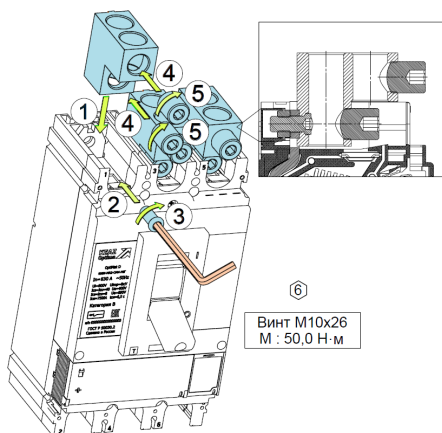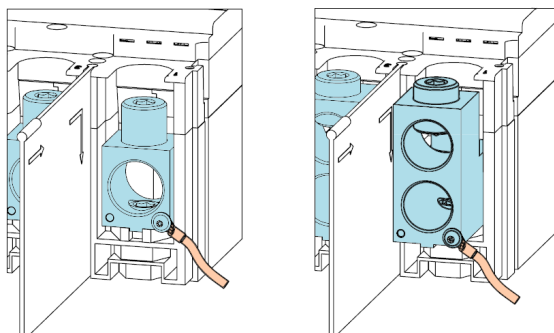


Винт M4 x 8, Шайба 4
M:2 Н·м

Рисунок 4 – Монтаж клеммных зажимов для подключения одного или двух кабелей на выключатель OptiMat D400, D630 с длинной клеммной крышкой (клеммная крышка поставляется отдельно)

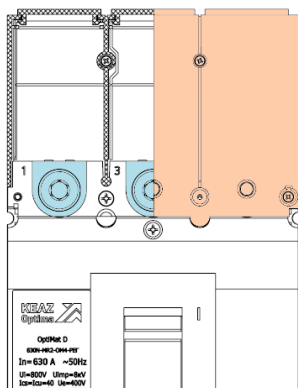


а) зажимы для присоединения одного кабеля

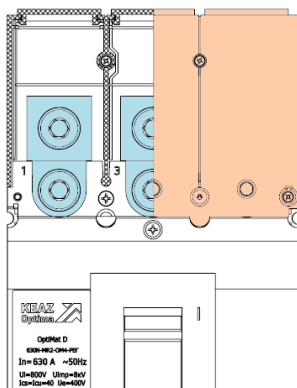


б) зажимы для присоединения двух кабелей

Рисунок 5 – Монтаж клеммных зажимов для подключения одного или двух кабелей на фиксированную часть втычного и выдвижного исполнений выключателя OptiMat D400, D630 с межполюсными перегородками или клеммными крышками длинными (для одного кабеля) производится через адаптер основания (адаптер и клеммные крышки поставляются отдельно)

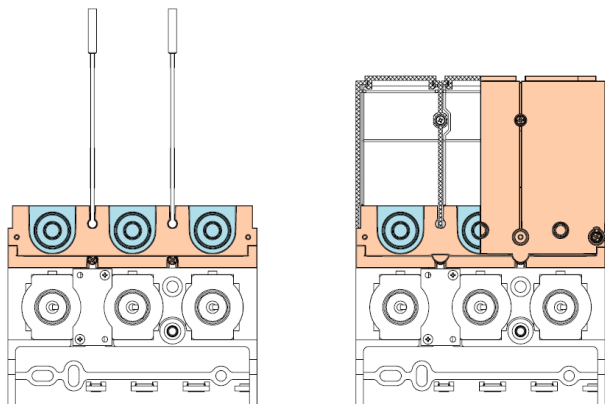

а) зажимы для присоединения одного кабеля OptiMat D400, D630

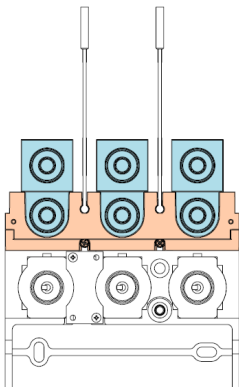

б) зажимы для присоединения двух кабелей OptiMat D400, D630

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

