



УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Устройство безопасного извлечения втычного и выдвжного исполнения выключателей OptiMat D100, D160, D250

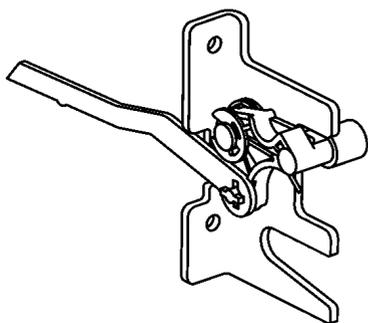


Устройство безопасного извлечения втычного и выдвжного исполнения выключателей OptiMat D400, D630

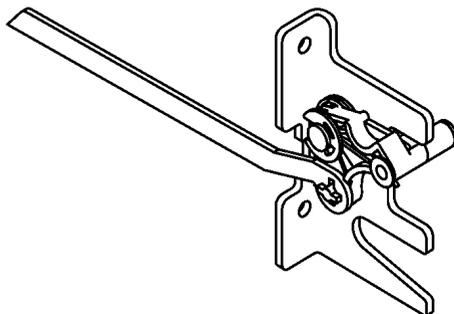

Комплектность

Устройство безопасного извлечения

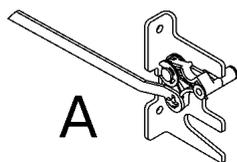


Механизм блокировки - 1 шт.



Винт - 2 шт.

Рекомендуемый инструмент

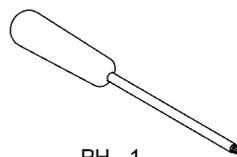

PH - 1



Перед установкой устройства безопасного извлечения необходимо перевести автоматический выключатель в положение «включено». При правильной установке устройства безопасного извлечения автоматический выключатель должен перейти в положение «автоматически отключено».



Устройство безопасного извлечения предназначено для работы совместно с комплектом выдвижного исполнения OptiMat D или с комплектом втычного присоединения OptiMat D.

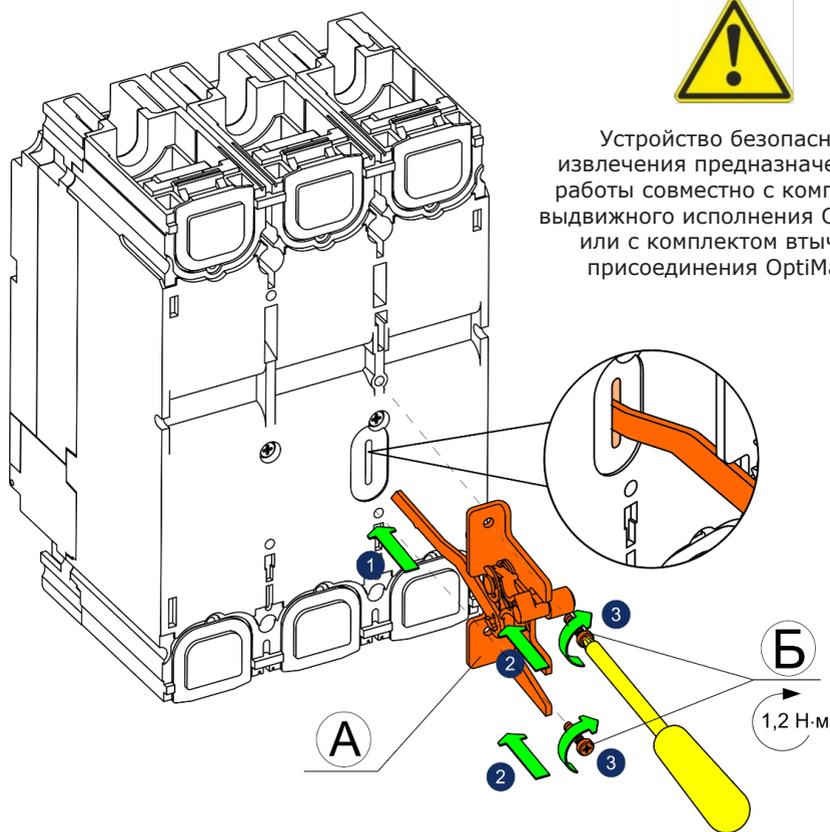


Рисунок 1 - Установка устройства безопасного извлечения